


metabo®




TPS 14000 S Combi TPS 16000 S Combi

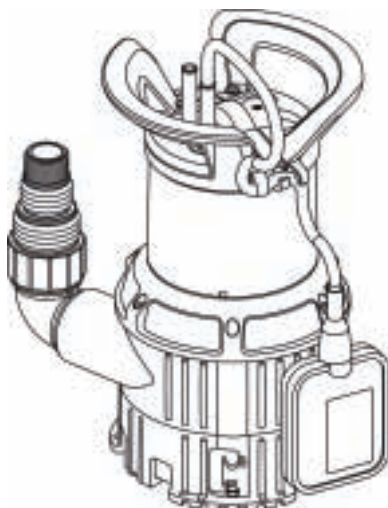

(D)	Betriebsanleitung.....	3
(ENG)	Operating Instructions	10
(F)	Instructions d'utilisation	17
(NL)	Handleiding	24
(DA)	Betjeningsvejledning	31
(SV)	Bruksanvisning	37
(ET)	Kasutusjuhend.....	43
(LV)	Lietošanas instrukcija	50
(LT)	Naudojimo instrukcija	57
(EL)	Οδηγίες χειρισμού	64

1. Das Gerät im Überblick

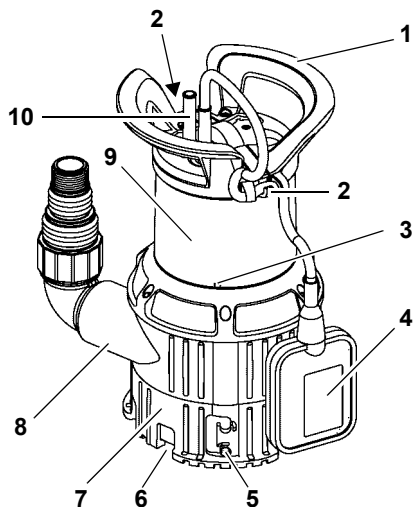

- 1 Handgriff / Aufhängungsöse
- 2 Niveauregulierung Schwimmerschalter
- 3 Entlüftung
- 4 Schwimmerschalter
- 5 Rastschraube
- 6 Ansaugöffnungen
- 7 Verstellbarer Saugkorb
- 8 Druckanschluss inkl. Winkelanschlussstück mit Multiadapter
- 9 Pumpengehäuse
- 10 Netzkabel mit Stecker

2. Zuerst lesen!

- Lesen Sie diese Betriebsanleitung vor der Inbetriebnahme ganz durch. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise.
- Diese Betriebsanleitung richtet sich an Personen mit technischen Grundkenntnissen im Umgang mit Geräten wie dem hier beschriebenen. Wenn Sie keinerlei Erfahrung mit solchen Geräten haben, sollten Sie zunächst die Hilfe von erfahrenen Personen in Anspruch nehmen.
- Wenn Sie beim Auspacken einen Transportschaden feststellen, benachrichtigen Sie umgehend Ihren Händler. Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb!

- Entsorgen Sie die Verpackung bitte umweltgerecht. Geben Sie sie an entsprechende Sammelstellen.
 - Bewahren Sie alle mit diesem Gerät gelieferten Unterlagen auf, damit Sie sich bei Bedarf informieren können. Bewahren Sie den Kaufbeleg für eventuelle Garantiefälle auf.
 - Wenn Sie das Gerät einmal verleihen oder verkaufen, geben Sie alle mitgelieferten Geräteunterlagen mit.
 - Für Schäden, die entstehen, weil diese Betriebsanleitung nicht beachtet wurde, übernimmt der Hersteller keine Haftung.
- Die Informationen in dieser Betriebsanleitung sind wie folgt gekennzeichnet:



Gefahr!

Warnung vor Personenschäden oder Umweltschäden.



Stromschlaggefahr!

Warnung vor Personenschäden durch Elektrizität.



Achtung!

Warnung vor Sachschäden.



Hinweis:

Ergänzende Informationen.

- Zahlen in Abbildungen (1, 2, 3, ...)
 - kennzeichnen Einzelteile;
 - sind fortlaufend durchnummeriert;
 - beziehen sich auf entsprechende Zahlen in Klammern (1), (2), (3), ... im benachbarten Text.
- Handlungsanweisungen, bei denen die Reihenfolge beachtet werden muss, sind durchnummeriert.
- Handlungsanweisungen mit beliebiger Reihenfolge sind mit einem Punkt gekennzeichnet.
- Auflistungen sind mit einem Strich gekennzeichnet.

3. Sicherheit

3.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät ist ausschließlich für die private Nutzung zum Entwässern im Haus- und Gartenbereich bestimmt.

Zulässige Förderflüssigkeit: Klar- oder Schmutzwasser

- Der Schwebstoffanteil im Schmutzwasser darf nicht mehr als 5% betragen.
- Der Feststoffanteil im Schmutzwasser darf die in den Technischen Daten angegebene maximale Korngröße nicht überschreiten.

Jede andere Verwendung gilt als bestimmungswidrig und nicht zulässig.

Typische Anwendungsbereiche

- Auspumpen von Behältern, Wasserbecken, Schwimmbecken, Sickerschächten oder überschwemmten Räumen.
- Bewässern von Gärten und Rasenflächen.

Bestimmungswidrige Verwendung

Das Gerät ist nicht bestimmt zur

- Förderung von Flüssigkeiten mit einer Temperatur > 35 °C.
- Trinkwasserversorgung oder zum Fördern von Lebensmitteln.
- Förderung von Salzwasser.
- Förderung explosiver, brennbarer, aggressiver oder gesundheitsgefährdender Stoffe sowie von Fäkalien.
- gewerblichen oder industriellen Nutzung.
- Dauerumwälzung (Teich).

Personen (einschließlich Kinder und Jugendliche) dürfen das Gerät nicht verwenden, wenn sie

- eingeschränkte körperliche und/oder geistige Fähigkeiten haben,
- eine eingeschränkte Sinneswahrnehmung haben,
- unzureichende Erfahrung und/oder Kenntnisse über den Umgang mit dem Gerät haben, oder
- die Betriebsanleitung nicht gelesen und verstanden haben.

Für Schäden, die durch bestimmungswidrige Verwendung entstehen, übernimmt der Hersteller keine Verantwortung.

Durch bestimmungswidrige Verwendung, Veränderungen am Gerät oder durch den Gebrauch von Teilen, die nicht vom Hersteller geprüft und freigegeben sind, können unvorhersehbare Schäden entstehen!

3.2 Allgemeine Sicherheitshinweise

- Beachten Sie beim Gebrauch dieses Gerätes die folgenden Sicherheitshinweise, um Gefahren für Personen oder Sachschäden auszuschließen.
- Beachten Sie gesetzliche Richtlinien oder Unfallverhütungs-Vorschriften für den Umgang mit Tauchpumpen.
- Halten Sie beim Einsatz des Geräts in Schwimmbecken und Gartenteichen und in deren Schutzbereich an die Bestimmungen nach DIN VDE 0100 -702, -738. Beachten Sie hierzu gegebenenfalls auch örtliche Vorschriften.
- Die Absicherung des Gerätes muss mit einem Fehlerstromschutzschalter (RCD) mit einem Bemessungsfehlerstrom von maximal 30 mA erfolgen.



Allgemeine Gefahr!

Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn sich Personen in Kontakt mit der Förderflüssigkeit befinden (z.B. im Schwimmbecken oder Gartenteich)!

Die folgenden Restgefahren bestehen grundsätzlich beim Betrieb von Tauchpumpen – sie lassen sich auch durch Sicherheitsvorkehrungen nicht völlig beseitigen.



Gefahr durch Umgebungseinflüsse!

Verwenden Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeten Räumen oder in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen!



Gefahr durch Elektrizität!

Netzstecker nicht mit nassen Händen anfassen! Netzstecker immer am Stecker, nicht am Kabel herausziehen.

Der Anschluss darf nur an Schutzkontakt-Steckdosen erfolgen, die fachgerecht installiert, geerdet und geprüft sind. Netzspannung und Absicherung müssen den Technischen Daten entsprechen.

Gerät immer am Handgriff anheben und transportieren, niemals am Anschlusskabel oder dem Druckschlauch.

Verlängerungskabel müssen ausreichenden Aderquerschnitt besitzen. Kabeltrommeln müssen vollständig abgerollt sein.

Netzkabel und Verlängerungskabel nicht knicken, quetschen, zerren oder überfahren; vor scharfen Kanten, Öl und Hitze schützen. Verlängerungskabel so verlegen, dass es nicht in die zu fördernde Flüssigkeit geraten kann.


Vor Arbeiten am Gerät, Netzstecker ziehen.

Stromschlaggefahr durch Mängel am Gerät!

Überprüfen Sie das Gerät, insbesondere Netz- und Verlängerungskabel, Netzstecker und Schwimmerschalter vor jeder Inbetriebnahme auf eventuelle Beschädigungen. Lebensgefahr durch elektrischen Schlag! Reparieren Sie das Gerät nicht selbst! Bei unsachgemäßen Reparaturen besteht die Gefahr, dass Flüssigkeit in den elektrischen Bereich des Gerätes eindringt.


4. Montage und Aufstellung

4.1 Handgriff / Aufhängungsöse montieren

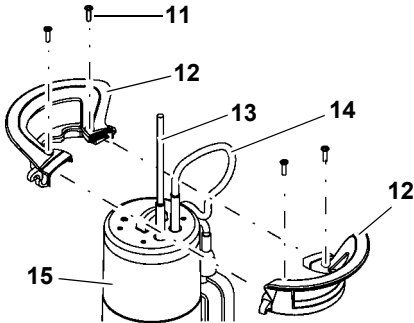

1. Die zwei Handgriffhälften (12) wie abgebildet zusammenführen. Dabei Netzkabel (13) und Schwimmerschalterkabel (14) nach oben herausführen.
2. Handgriffhälften (12) verbinden. Achten Sie darauf, dass die Führungen an den Handgriffhälften ineinander greifen.
3. Handgriff mit den vier Schrauben (11) am Gerätegehäuse (15) festschrauben. Verwenden Sie nur die beigelegten Schrauben.

4.2 Druckleitung anschließen

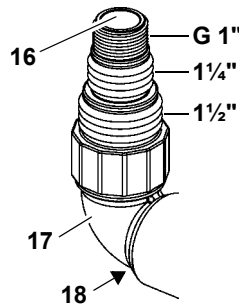

1. Bei größtmöglich gewähltem Druckleitungsdurchmesser:
Kleineren Anschlussaufsatz am Multiadapter (16) abschneiden.

Hinweis


Die beste Förderleistung wird durch die Wahl des größten Druckleitungsdurchmessers erreicht.

2. Multiadapter (16) im Winkelanschlussstück (17) verschrauben.
3. Winkelanschlussstück inkl. Multiadapter im Druckanschluss (18) verschrauben.
4. Druckleitung auf Multiadapter (16) schieben und mit einer Schlauchschelle befestigen.

4.3 Schwimmerschalterkabel befestigen


Hinweise

Befestigen Sie das Schwimmerkabel so, dass der Abstand zwischen Kabelhalter und Schwimmerschalter min. 100 mm beträgt.

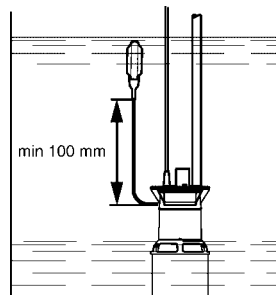


- Eine Schlaufe mit dem Schwimmerschalterkabel bilden. Die Schlaufe wie abgebildet über den mittleren Klemmhaken (17)

des Kabelhalters legen und das Schwimmerschalterkabel unter beide außenliegenden Klemmhaken (16) führen.

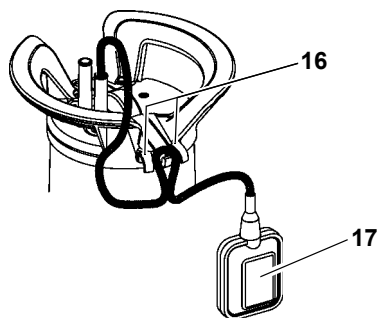

Nachfolgende Abbildung zeigt das befestigte Schwimmerschalterkabel:

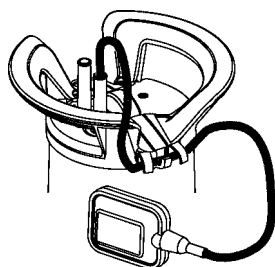

Achtung!

Das Schwimmerschalterkabel könnte beschädigt werden. Ziehen Sie niemals am Schwimmerschalterkabel, um die Position im Kabelhalter zu verändern! Gehen Sie zum Lösen des Schwimmerschalterkabels in umgekehrter Reihenfolge der Schritte vor.

4.4 Aufstellungshinweise

- Platzbedarf ca. 50 cm x 50 cm. Damit der Schwimmerschalter einwandfrei funktioniert, muss er sich frei bewegen können.
- Das Gerät höchstens bis zu der in den Technischen Daten genannten Betriebstautiefe unter Wasser tauchen.
- Pumpe so aufstellen, dass die Ansaugöffnungen nicht durch Fremdkörper blockiert werden können. Pumpe gegebenenfalls auf eine Unterlage stellen.
- Achten Sie auf einen sicheren Stand der Pumpe.

⚡ Stromschlaggefahr durch abgetrennte Kabel!

Gerät nicht an den Kabeln oder am Druckschlauch anheben und transportieren! Die Kabel und der Druckschlauch sind nicht für die Zugbelastung durch das Gewicht des Geräts ausgelegt.


4.5 Gerät aufstellen

1. Pumpe leicht schräg in die zu fördernde Flüssigkeit tauchen, damit sich an der Unterseite kein Luftpolster bildet. Hierdurch würde das Ansaugen verhindert. Sobald die Pumpe eingetaucht ist, kann sie wieder aufgerichtet werden.
2. Pumpe auf den Grund des Flüssigkeitsbehälters ablassen. Verwenden Sie zum Abseilen ein stabiles Seil, das Sie an der Aufhängungsöse der Pumpe befestigen. Die Pumpe kann auch an einem Seil schwebend betrieben werden.
3. Bei erneuter Inbetriebnahme ist darauf zu achten, dass die Förderleitung vollständig entleert ist. Dazu Pumpe ggf. entlüften.

5. Betrieb

5.1 Ein- und Ausschalten

1. Gerät ans Netz anschließen.
 2. Schalter am Netzstecker auf AUTO stellen (siehe auch Kapitel "Automatik-Betrieb"). Das Gerät wird automatisch durch den Schwimmerschalter eingeschaltet (18) und ausgeschaltet (19).
- Der Schaltzeitpunkt ist abhängig vom Wasserstand.

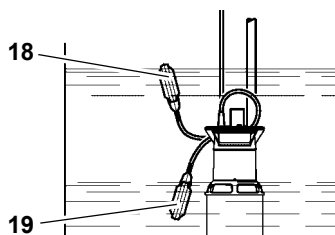

Ein- und Ausschaltzeitpunkt der Pumpe verstellen

Die Position des Schwimmerschalterkabel im Kabelhalter kann verändert werden. Hierdurch wird der Abstand zwischen Ein- und Ausschaltzeitpunkt der Pumpe verstellt:

- Schwimmerschalter am "kurzen Kabel": Einschaltpunkt und Ausschaltpunkt liegen dicht zusammen.
- Schwimmerschalter am "langen Kabel": Einschaltpunkt und Ausschaltpunkt liegen weit auseinander.



Achtung!


Das Gerät könnte trockenlaufen und dadurch beschädigt werden.

Der Schwimmerschalter muss immer nach oben und unten beweglich bleiben, damit das Gerät ein- und ausschalten kann.

5.2 Automatik-Betrieb

Saugkorb in Stellung "unten" stellen (zur Klar- und Schmutzwasserförderung)

- Saugkorb durch Drehen nach rechts ausrasten (20), nach unten verstellen (21) und durch Drehen nach links wieder einrasten (22).

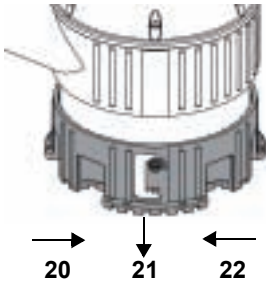

- Schalter am Netzstecker auf AUTO stellen (23).




Hinweis

In der Saugkorbstellung "unten" ist die Förderleistung der Pumpe am größten.


5.3 Manueller Betrieb (Flachabsaugen)

Saugkorb in Stellung "oben" stellen (nur zur Klarwasserförderung)

- Saugkorb durch Drehen nach rechts ausrasten (24), nach oben verstellen (25) und durch Drehen nach links wieder einrasten (26).

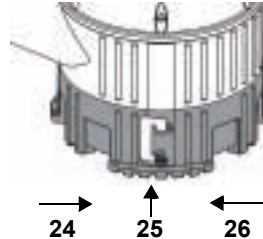

- Schalter am Netzstecker auf MAN stellen (27).

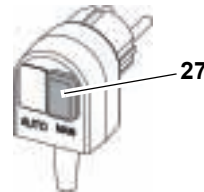

Sachschaden durch Trockenlaufen des Geräts möglich!

Das Gerät kann überhitzen und Schaden nehmen, da beim Flachabsaugen die Kühlfunktion des Fördermediums fehlt. Der Thermoschalter reagiert.

- Flachabsaugen nur über kurze Zeit.
- Während des Flachabsaugens das Gerät beaufsichtigen.



Gefahr durch Störungen am Gerät!

Schließen Sie durch geeignete Maßnahmen ab, dass bei Störungen am Gerät Folgeschäden durch die Überflutung von Räumen entstehen. Dies ist beispielsweise durch die Installation einer Alarmanlage oder einer Reservepumpe sicherzustellen.



Gefahr!

Lassen Sie die Pumpe nicht gegen eine geschlossene Pumpleitung laufen.

6. Gerätepflege



Gefahr!

Vor allen Pflege- und Reinigungsarbeiten Netzstecker ziehen.



Weitergehende Wartungs- oder Reparaturarbeiten, als die in diesem Kapitel beschrieben, dürfen nur Fachkräfte durchführen.

6.1 Regelmäßige Pflege

Damit das Gerät jederzeit einwandfrei funktioniert, ist eine regelmäßige Pflege erforderlich. Dies gilt auch, wenn das Gerät über längere Zeit nicht eingeschaltet wird (z.B. beim Betrieb in Sickerschächten).

Gerät reinigen

1. Pumpe mit klarem Wasser abspülen.
Hartnäckige Verschmutzungen, z.B. Algenablagerungen, mit einer Bürste und Spülmittel entfernen.
2. Um die Pumpe von innen zu spülen:
Pumpe in einen Behälter mit klarem Wasser tauchen und kurz einschalten.
3. Saugkorb reinigen:
 - Rastschrauben (29) herausdrehen.
Saugkorb (30) vom Pumpenfuß (28) abziehen.
 - Saugkorb und Pumpenfuß reinigen.
 - Saugkorb (30) wieder auf den Pumpenfuß (28) schieben und mit den Rastschrauben (29) fixieren.

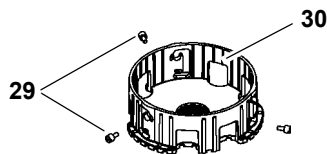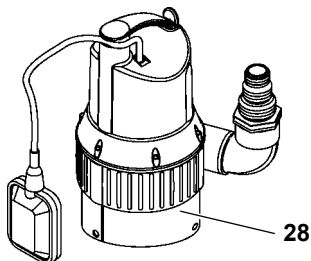

6.2 Gerät aufbewahren



Achtung!

Frost zerstört Gerät und Zubehör, da diese stets Wasser enthalten!

- Bei Frostgefahr Gerät und Zubehör abbauen und frostgeschützt aufbewahren.

7. Probleme und Störungen



Gefahr!

Vor allen Arbeiten am Gerät: Netzstecker ziehen.

7.1 Störungssuche

Pumpe läuft nicht:

- Keine Netzspannung.
 - Kabel, Stecker, Steckdose und Sicherung prüfen.
 - Zu geringe Netzspannung.
 - Verlängerungskabel mit ausreichendem Aderquerschnitt verwenden.
 - Motor überhitzt, Motorschutz ausgelöst.
 - Ursache der Überhitzung beseitigen (Pumpe durch Fremdkörper blockiert?).
 - Nach Abkühlen schaltet sich das Gerät selbst wieder ein.
 - Schwimmerschalter schaltet die Pumpe bei steigendem Wasserstand nicht ein.
 - Sicherstellen, dass sich der Schwimmerschalter ausreichend bewegen kann.
- Wenn trotz ausreichender Bewegungsfreiheit des Schwimmerschalters das Gerät nicht einschaltet:
Gerät an Service-Niederlassung Ihres Landes schicken.

Motor brummt, läuft nicht an:

- Laufrad durch Fremdkörper blockiert.
 - Laufrad reinigen.

Pumpe läuft, fördert aber nicht richtig:

- Förderhöhe zu groß.

- Maximale Förderhöhe beachten (siehe "Technische Daten").
- Druckleitung geknickt.
 - Druckleitung gerade verlegen.
- Druckleitung undicht.
 - Druckleitung abdichten, Verschraubungen festziehen.

Pumpe läuft sehr laut:

- Pumpe saugt Luft an.
 - Sicherstellen, dass ausreichend Wasservorrat vorhanden ist.
 - Fremdkörper (Gerät reinigen).
 - Manueller Betrieb eingestellt (Flachabsaugung).
 - Pumpe beim Eintauchen in die Flüssigkeit schräg halten.

Pumpe läuft dauerhaft:

- Schwimmerschalter erreicht nicht die untere Position.
 - Sicherstellen, dass sich der Schwimmerschalter ausreichend bewegen kann.

8. Reparatur



Gefahr!

Reparaturen an Elektrowerkzeugen dürfen nur Elektrofachkräfte ausführen!

Reparaturbedürftige Elektrowerkzeuge können an die Service-Niederlassung Ihres Landes eingesandt werden. Die Adresse finden Sie in der Ersatzteilliste. Bitte beschreiben Sie bei der Einsendung zur Reparatur den festgestellten Fehler.

9. Entsorgung




Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll. Gemäß Europäischer Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen gebrauchte Elektrogeräte getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Geräts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Das Verpackungsmaterial des Gerätes ist zu 100 % recyclingfähig.

1. Component Overview

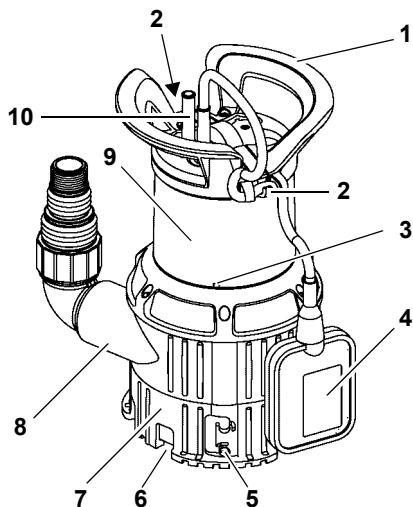

- 1 Handle / lifting eye
- 2 Float switch level control
- 3 Vent
- 4 Float switch
- 5 Locking screw
- 6 Suction inlets
- 7 Adjustable suction strainer
- 8 Discharge port incl. elbow with multi-adaptor
- 9 Pump casing
- 10 Power cable with plug

2. Please Read First!

- Read these instructions in full before operating. Pay special attention to the safety instructions.
- These instructions are intended for persons with basic technical knowledge in handling tools such as the one described here. If you have no experience with this type of tool we strongly recommend that you seek the advice of an experienced person before operating this tool.

- If you notice transport damage while unpacking, notify your supplier immediately. Do not operate the tool!
- Dispose of the packing in an environmentally friendly manner. Take to a proper collection point.
- Keep all documents supplied with the tool for future reference. Retain your proof of purchase for any future warranty claims.
- If you lend or sell this tool be sure to include the documents supplied with the tool.
- The equipment manufacturer is not liable for any damage arising from disregard of these instructions.

Information in these operating instructions is designated as shown below:



Danger!

Risk of personal injury or environmental damage.



Risk of electric shock!

Risk of personal injury from electric shock.



Caution!

Risk of material damage



Note:

Additional information.

- Numbers in illustrations (1, 2, 3 ...)
 - indicate component parts;
 - are consecutively numbered; and
 - refer to the corresponding numbers in brackets (1), (2), (3) ... in the neighbouring text.
- Numbered steps must be carried out in sequence.
- Instructions which can be carried out in any order are indicated by bullet points (•).
- List items are indicated by dashes (–).

3. Safety

3.1 Specified conditions of use

The pump is intended solely for private use for draining flooded house and garden areas. Approved pumping media: clean or dirty water.

- The suspended solids content in the dirty water must not exceed 5%.
- The particle sizes of the solids in the dirty water must not exceed the maximum particle size specified in the technical data.

Any other use is considered to be not as specified and not allowed.

Typical application areas

- Drainage of containers, water tanks, swimming pools, soakaways and flooded rooms
- Irrigation of gardens and lawns.

Unspecified use

The pump is not intended for:

- pumping fluids at a temperature > 35°C;
- supplying drinking water or pumping liquid food;
- pumping salt water;
- pumping explosive, inflammable, aggressive or health-damaging substances or human waste;
- commercial or industrial use; or
- continuous circulation (pond).

The pump should not be used by people (including children and youths) who:

- have physical and/or mental impairments;
- have impaired senses;
- do not have adequate experience and/or knowledge in handling the pump; or
- have not read and understood the operating instructions.

The manufacturer assumes no liability for damage caused by unspecified use.

Unspecified use, modification of the pump or use of parts that have not been tested and approved by the manufacturer can cause unforeseeable damage!

3.2 General safety instructions

- When using this pump observe the following safety instructions to exclude the risk of personal injury or material damage.
 - Follow the legal guidelines or accident prevention regulations for use of submersible pumps.
 - When the pump is being used in swimming pools and garden ponds and in the protected areas around them, the regulations must be observed in accordance with DIN VDE 0100-702 and -738.
- All local regulations pertaining to the safe operation of submersible pumps must also be followed.

- The pump must be protected by a residual current device (RCD) with a trip current of max 30 mA.



General danger!

Do not operate the pump if anyone is in contact with the pumping media (e.g. in the swimming pool or garden pond)!

The following residual risks do exist in principle during operation of submersible pumps and cannot be fully eliminated – even through use of safety devices.



Danger from the environment!

Do not use the pump in hazardous locations or near inflammable liquids or gases!



Danger! Risk of electric shock!

Do not touch the plug with wet hands! To unplug always pull on the plug, not the power cable.

Connect only to an earthed outlet that has been properly installed, earthed and tested. Mains voltage and fuse protection must correspond to those stated in the 'Technical Specifications'.

Always lift and transport the pump by the handle, never by the power cable or discharge hose.

Extension cables must have sufficient conductor cross sections. Unroll cable reels fully.

Do not buckle, squeeze, drag or drive over power cable or extension cables; protect from sharp edges, oil and heat.

Position extension cable such that it cannot get into the fluid to be pumped.

Always unplug before servicing the pump.



Risk of electric shock from pump faults!


Before each use check the equipment, especially the power and extension cables, power plug and float switch for possible damage.

Risk of fatal electric shock!

Do not attempt to repair the pump yourself! If repaired improperly there is a danger of fluid penetrating the electrical parts of the pump.


4. Assembly and Installation

4.1 Assembling the handle / lifting eye

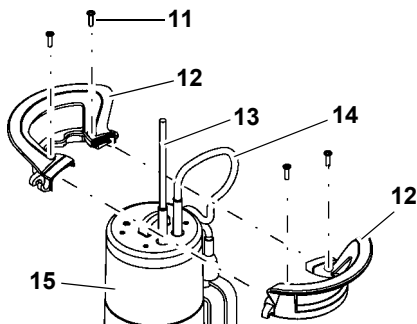

1. Bring the two halves of the handle (12) together as illustrated above. Run the power supply cable (13) and float switch cable (14) out the top.
2. Join the two halves of the handle (12). Ensure that the guides on the two handle parts engage.
3. Secure the handle with the four screws (11) to the pump casing (15). Use the supplied screws only.

4.2 Connecting the discharge line

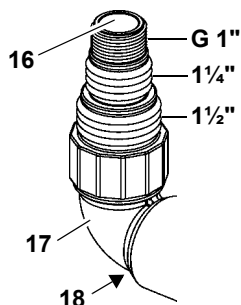

1. For selection of the largest discharge line diameter: cut the smaller attachment off the multi-adapter (16).



Note:

The best pump capacity is achieved through selection of the largest discharge line diameter.

2. Screw the multi-adapter (16) on to the elbow (17).


3. Screw the elbow incl. multi-adapter on to the discharge port (18).
4. Slide the discharge line over the multi-adapter (16) and secure with a hose clamp.

4.3 Fixing the float switch cable




Note:


Fix the float cable such that the distance between the cable holder and the float switch is at least 100 mm.

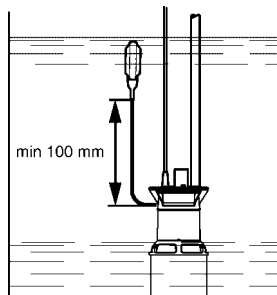

- Form a loop with the float switch cable. Lay the loop as illustrated over the centre hook (17) on the cable holder and guide the float switch cable under the two outside hooks (16).

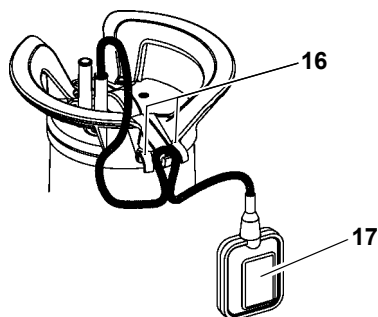

The following illustration shows the fixed float switch cable:

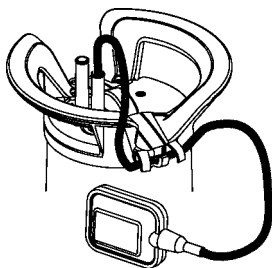**Caution!**

The float switch cable may be damaged. Never pull on the float switch cable to change its position in the cable holder! To detach the float switch cable carry out the steps in reverse order.

4.4 Installation instructions

- Space required: approx. 50 x 50 cm. In order for the float switch to function properly it must be able to move freely.
- Submerge the pump to no more than the maximum immersion depth specified in the technical data.
- Install the pump such that the suction inlets cannot be blocked by foreign objects. If necessary place the pump on a support surface.
- Ensure sufficient upright stability.

**Risk of electric shock from severed cables!**

Do not lift or transport the pump by the cables or the discharge hose! The cables and the discharge hose are not designed to withstand the tensile stress produced by the weight of the pump.

4.5 Installing the pump

1. Submerge pump at a slight angle to avoid creating an air cushion on the underside, which would prevent priming. Once the pump is submerged, it can be placed upright.
2. Lower pump to the bottom of the fluid container.
Use a strong rope fastened to the lifting eye to lower the pump.
The pump can also be operated when suspended by a rope.


3. Before operating the pump again ensure that the pump line has been completely emptied. When doing so vent the pump if necessary.

5. Operation**5.1 Switching ON and OFF**

1. Connect the pump to the mains.
2. Press the AUTO button on the power cable plug (see also section 'Automatic mode').

The pump is switched on (18) and off (19) automatically by the float switch.

The time at which switching occurs depends on the water level.

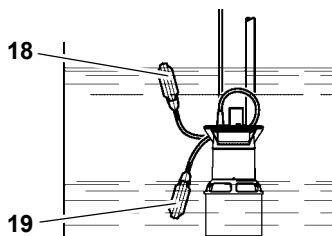**Adjusting the ON and OFF times for the pump**

The position of the float switch cable in the cable holder can be changed. The time interval between pump switch-on and switch-off is thereby adjusted:

- 'Short' float switch cable: ON and OFF positions are close together.
- 'Long' float switch cable: ON and OFF positions are far apart.


**Caution!**

The pump may run dry and thereby be damaged.


The float switch must always be able to move up and down to allow the pump to be switched on and off.

5.2 Automatic mode**Setting the suction strainer in the 'Down' position (for pumping clean and dirty water)**

- Disengage the suction strainer by turning it to the right (20), move it to the lower position (21) and turn it to the left until it snaps into place (22).

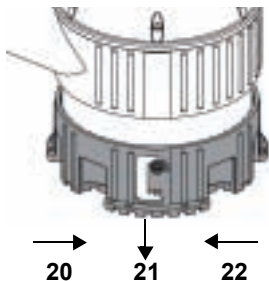

- Press the AUTO button on the power cable plug (23).

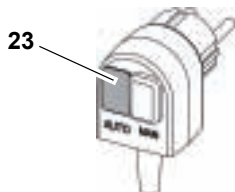


Note:

The pump capacity is the highest in the 'Down' position.


5.3 Manual mode (shallow water suctioning)

Setting the suction strainer in the 'Up' position (only for pumping clean water)

- Disengage the suction strainer by turning it to the right (24), move it to the upper position (25) and turn it to the left until it snaps into place (26).

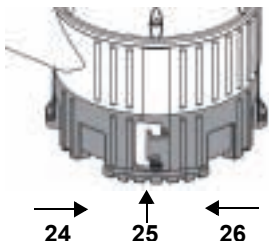

- Press the MAN button on the power cable plug (27).

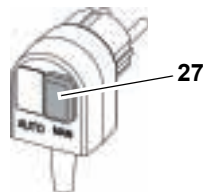

Risk of material damage from dry running of pump!

The pump can overheat and be damaged as the cooling function of the pumped medium is not active during suctioning of shallow water. The thermal switch will react.

- Only suction shallow water for a short period of time.
- Supervise the pump during suctioning of shallow water.



Danger from faulty pump!

Take appropriate measures to ensure that pump faults do not cause consequential damage through flooding of rooms. This must be ensured, for example, through installation of an alarm system or a reserve pump.



Danger!

Do not let the pump run against a closed pump line.

6. Pump Care



Danger!

Unplug before maintaining or cleaning.


Repair and maintenance work other than described in this section should only be carried out by qualified specialists.

6.1 Routine care

For the pump to function perfectly at all times routine care is required. This also applies if the pump is not switched on for extended periods of time (e.g. during operation in soakaways).

Cleaning the pump

1. Rinse pump with clean water. Remove persistent marks, e.g. algae deposits, with brush and dishwashing liquid.
2. To rinse the inside of the pump: dip pump into a container of clean water and switch on briefly.
3. Cleaning the suction strainer:
 - Unscrew locking screws (29). Remove suction strainer (30) from pump base (28).
 - Clean suction strainer and pump base.
 - Slide suction strainer (30) back on pump base (28) and secure with locking screws (29).

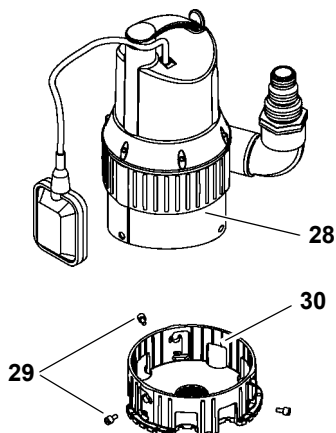

6.2 Pump storage



Caution!
Frost damages the pump and accessories as both always contain water!

- If there is a danger of frost disassemble pump and accessories and store in frost-free conditions.

- Check cables, plug, outlet and mains fuse.
- Mains voltage too low.
 - Use an extension cable with sufficient conductor diameter.
- Motor overheated; motor protection relay tripped.
 - Eliminate the cause of overheating (pump blocked by foreign objects?).
 - After cooling the pump will switch ON again.
- Float switch does not switch pump ON when water level rises.
 - Make sure the float switch can move unrestrictedly.

If, despite sufficient mobility of the float switch, the pump does not switch ON: send the pump to the service centre in your country.

Motor hums, but does not start:

- Pump blocked by foreign objects.
 - Clean impeller.

Pump runs, but does not pump properly:

- Delivery head too high.
 - Observe max delivery head (see 'Technical Specifications').
- Discharge hose kinked.
 - Straighten discharge hose.
- Discharge hose leaky.
 - Seal discharge hose; tighten screw fittings.

Pump runs very noisily:

- Pump is sucking air.
 - Ensure there is a sufficient water supply.
 - Foreign objects are present (clean pump).
 - Manual mode has been set (shallow water suctioning).
 - Hold pump at an angle when submerging.

Pump runs continuously:

- Float switch does not reach cut-out position.
 - Make sure the float switch can move unrestrictedly.

7. Troubleshooting



Danger!
Prior to all servicing:
Unplug.

7.1 Troubleshooting guide

Pump does not run:

- No mains voltage.

8. Repairs



Danger!

Repair of power tools must be carried out by qualified electricians only!

Power tools in need of repair can be sent to the service centre in your country. Refer to spare parts list for address.

Please attach a description of the fault to the power tool.

9. Disposal




Power tools do not belong in the household rubbish. According to European Directive 2002/96/EC on waste electrical and electronic equipment, electrical waste must be collected separately and taken

to an environmentally friendly recycling facility.

Contact your local council for information on disposal of the used tool.

All packaging materials are recyclable.

1. Vue d'ensemble de l'appareil

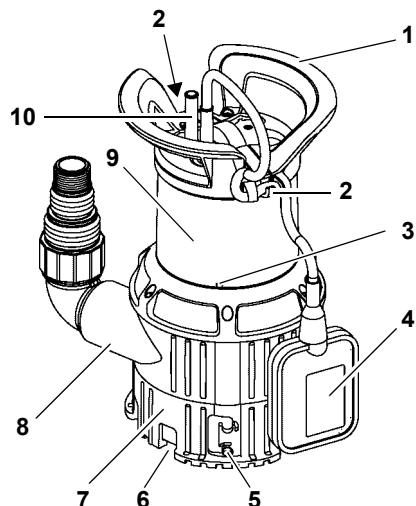

- 1 Poignée/boucle de suspension
- 2 Régulation du niveau interrupteur à flotteur
- 3 Purge de l'air
- 4 Interrupteur à flotteur
- 5 Vis de blocage
- 6 Ouvertures d'aspiration
- 7 Crépine d'aspiration réglable
- 8 Raccord de pression avec pièce de raccordement angulaire et adaptateur multiple
- 9 Carter de pompe
- 10 Câble d'alimentation avec connecteur

2. A lire impérativement !

- Lisez soigneusement les instructions d'utilisation dans leur intégralité avant la mise en service. Observez en particulier les consignes de sécurité.
- Ces instructions d'utilisation s'adressent à des personnes possédant les connaissances techniques de base nécessaires à l'utilisation d'appareils comme celui qui est décrit ici. Si vous n'avez aucune expérience de ce type de machines, commencez par demander de l'aide à une personne expérimentée.

- Si vous constatez en déballant l'appareil un dommage survenu durant le transport, informez-en immédiatement le revendeur. Ne pas mettre l'appareil en service !
- Éliminez l'emballage en respectant l'environnement. Remettez-le à la station de collecte adéquate.
- Conservez tous les documents fournis avec l'appareil afin de pouvoir en prendre connaissance en cas de besoin. Conservez le justificatif d'achat au cas où vous auriez besoin de faire valoir la garantie.
- Lorsque vous prêtez ou vendez l'appareil, remettez au nouvel utilisateur l'ensemble de la documentation fournie.
- Le constructeur décline toute responsabilité en cas de dommages liés au non-respect de ces instructions d'utilisation.

Les informations qui figurent dans ces instructions d'utilisation sont signalées comme suit :



Danger !

Risque de dommages corporels ou d'atteinte à l'environnement.



Risque d'électrocution !

Risque de dommages corporels causés par l'électricité.



Attention !

Risque de dégâts matériels.



Remarque :

Informations complémentaires.

- Chiffres dans les illustrations (1, 2, 3, ...)
 - désignent des pièces détachées ;
 - sont attribués dans l'ordre ;
 - se réfèrent aux chiffres entre parenthèses (1), (2), (3) ... dans le texte voisin.
- Lorsqu'une manipulation doit être effectuée dans un ordre précis, les instructions sont numérotées.
- Les consignes pouvant être effectuées dans n'importe quel ordre sont identifiées par un point.
- Les énumérations sont signalées par un tiret.

3. Sécurité

3.1 Utilisation conforme aux prescriptions

Cet appareil n'est destiné qu'à l'usage privé pour le drainage dans la maison et au jardin. Liquide refoulé autorisé : eau claire et eau sale

- La part de particules en suspension dans l'eau sale ne doit pas dépasser 5 %.
- La part de matières solides dans l'eau sale ne doit pas dépasser la taille de grain maximale indiquée dans les caractéristiques techniques.

Toute autre utilisation de cet appareil est contraire aux prescriptions et est interdite.

Domaines d'application typiques

- Pompage de conteneurs, de bassins, de piscines, de puits drainants ou de locaux inondés.
- Irrigation de jardins et de pelouses.

Utilisation contraire aux prescriptions

L'appareil n'est pas destiné

- au refoulement de liquides à une température > 35 °C
- à l'alimentation en eau potable ou au refoulement de denrées alimentaires
- au refoulement d'eau salée
- au refoulement de matières explosibles, combustibles, agressives ou dangereuses pour la santé ainsi que de matière fécales
- à l'utilisation professionnelle ou industrielle
- à la recirculation permanente (étang).

Aucune personne (y compris les enfants et les adolescents) ne doit utiliser l'appareil quand

- ses capacités corporelles et/ou mentales sont limitées,
- sa perception sensorielle est limitée,
- son expérience et/ou ses connaissances de la manipulation de l'appareil sont insuffisantes ou
- quand elle n'a pas lu ou compris les instructions d'utilisation.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages causés par une utilisation contraire aux prescriptions.

Une utilisation contraire aux prescriptions, des modifications apportées à l'appareil ou l'emploi de pièces qui n'ont été ni contrôlées ni approuvées par le constructeur peuvent entraîner des dommages imprévisibles !

3.2 Consignes générales de sécurité

- Respectez les consignes de sécurité suivantes en utilisant cet appareil afin d'éliminer tout risque de dommage corporel ou matériel.
- Respectez également les directives légales ou les prescriptions en matière de prévention des accidents relatives au maniement des pompes immergées.
- Respecter les dispositions des normes DIN VDE 0100 -702, -738 en cas d'utilisation de l'appareil dans des piscines, des étangs de jardin et dans leur zone de protection.
Tenir également compte des prescriptions locales, s'il y en a.
- La protection par fusibles de l'appareil doit s'effectuer avec un interrupteur de protection à courant différentiel résiduel (RCD) avec un courant de défaut de référence de 30 mA au plus.



Dangers d'ordre général !

N'utilisez pas l'appareil quand des personnes se trouvent en contact avec le liquide refoulé (p. ex. dans une piscine ou un étang de jardin) !

Les dangers résiduels suivants subsistent toujours en cas d'utilisation de pompes immergées – on ne peut les éliminer complètement, même en prenant toutes les précautions requises.



Dangers dus à des influences de l'environnement !

L'appareil ne doit pas être utilisé dans des locaux explosibles ni à proximité de liquides ou de gaz combustibles !



Dangers dus à l'électricité !

Ne pas toucher la fiche secteur avec des mains humides ! Toujours débrancher en retirant la fiche secteur, et non en tirant sur le câble.

Le raccordement ne doit se faire que sur des prises de courant à contact de sécurité installées, mises à la terre et contrôlées dans les règles de l'art. La tension de secteur et la protection par fusibles doivent correspondre aux caractéristiques techniques.

Soulever et transporter toujours l'appareil par sa poignée, jamais par le câble de raccordement ou le tuyau de pression. Les rallonges doivent posséder une section transversale suffisante. Les tambours de câble doivent être entièrement déroulés.

Ne pas plier, aplatis, arracher ni écraser les câbles d'alimentation et les rallonges. Les câbles doivent être protégés contre les arêtes vives, l'huile et la chaleur.

Placer la rallonge de telle sorte qu'elle ne puisse entrer en contact avec le liquide à refouler.

Débrancher la fiche secteur avant d'effectuer des travaux sur l'appareil.




Risque d'électrocution dû à des défauts de l'appareil !

Vérifiez avant toute mise en service que l'appareil et en particulier le câble d'alimentation et la rallonge, le connecteur et l'interrupteur à flotteur ne soient pas endommagés. Danger de mort par électrocution !

Ne réparez pas l'appareil vous-même ! En cas de réparation incorrecte, le liquide risque de pénétrer dans le système électrique de l'appareil.

4. Montage et installation

4.1 Montage de la poignée / de la boucle de suspension

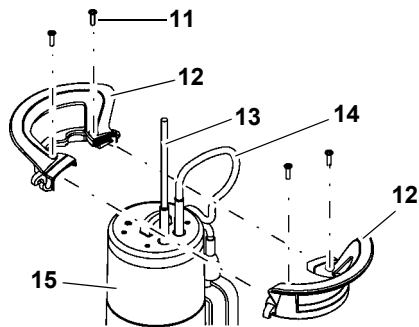


1. Assembler les deux moitiés de poignée (12) comme illustré ci-dessus. Faire passer pour cela le câble d'alimentation (13) et celui de l'interrupteur à flotteur (14) vers le haut.
2. Relier les deux moitiés de la poignée (12). Veiller à ce que les guidages sur les moi-

tiés de poignée aient pris l'un dans l'autre.

3. Fixer la poignée avec les quatre vis (11) sur le carter de l'appareil (15). N'utilisez que les vis qui vous ont été fournies.

4.2 Raccordement de la conduite sous pression

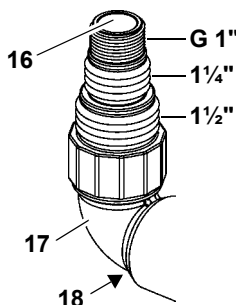

1. Pour un diamètre de conduite sous pression le plus grand possible : couper le plus petit embout de raccordement sur l'adaptateur multiple (16).



Note

La meilleure capacité de refoulement s'obtient en choisissant le plus grand diamètre possible de la conduite sous pression.


2. Visser l'adaptateur multiple (16) sur la pièce de raccordement angulaire (17).
3. Visser la pièce de raccordement angulaire avec adaptateur multiple sur le raccord de pression (18).
4. Enfoncer la conduite sous pression sur l'adaptateur multiple (16) et la fixer avec un collier de serrage.

4.3 Fixation du câble de l'interrupteur à flotteur




Notes


Fixez le câble de l'interrupteur à flotteur de manière à ce que la distance entre le porte-câble et l'interrupteur soit d'au moins 100 mm.

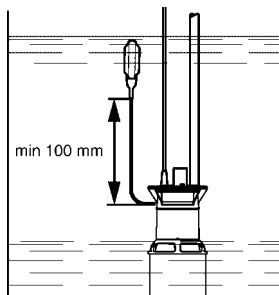

- Faire une boucle avec le câble de l'interrupteur à flotteur. Placer la boucle comme représenté sur l'illustration sur le grippe-test (17) du porte-câble et faire passer le câble de l'interrupteur à flotteur sous les deux grippe-tests extérieurs (16).

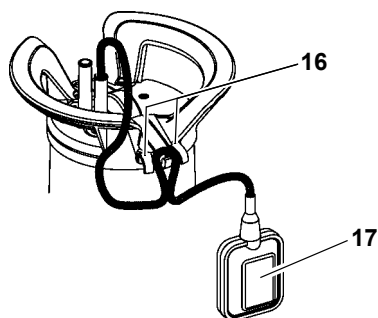

L'illustration ci-dessous montre le câble de l'interrupteur à flotteur fixé :

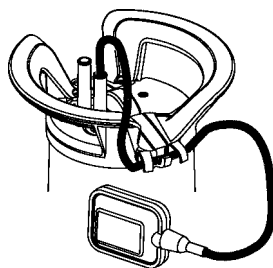

⚠ Attention !

Le câble de l'interrupteur à flotteur pourrait être endommagé.

Ne tirez jamais sur le câble de l'interrupteur à flotteur pour changer sa position à l'intérieur du porte-câble !

Veuillez procéder dans l'ordre inverse pour débrancher le câble de l'interrupteur à flotteur.

4.4 Consignes d'implantation

- Encombrement : 50 cm x 50 cm environ. L'interrupteur à flotteur doit pouvoir se mouvoir sans encombre pour fonctionner parfaitement.
- N'immerger l'appareil que jusqu'à la profondeur indiquée dans les caractéristiques techniques.
- Implanter la pompe de manière à ce que les ouvertures d'aspiration ne puissent être bloquées par des corps étrangers. Placer la pompe si nécessaire sur un support.
- Veiller à ce que la pompe soit bien stable.



Risque d'électrocution dû à un câble rompu !

Ne pas soulever ni transporter l'appareil par ses câbles ou par le tuyau de pression ! Les câbles et le tuyau de pression ne sont pas conçus pour supporter le poids de la pompe en suspension.

4.5 Montage de l'appareil

1. Plonger la pompe légèrement à l'oblique dans le liquide pour éviter la formation d'un coussin d'air sur la face inférieure. Cela gênerait en effet l'aspiration. Dès que la pompe est immergée, on peut à nouveau la redresser.
2. Faire descendre la pompe au fond du conteneur de liquide. Utiliser pour cela un câble solide, que vous aurez fixé à la boucle de suspension de la pompe. Il est également possible de faire fonctionner la pompe suspendue à une corde.
3. Veiller lors d'une nouvelle mise en service à ce que la conduite de refoulement soit entièrement vide. Purger pour cela la pompe de son air si cela est nécessaire.


5. Fonctionnement

5.1 Mise en marche et arrêt

1. Brancher l'appareil.
2. Placer le commutateur de la fiche secteur sur AUTO (voir aussi le chapitre « Fonctionnement automatique »).

L'appareil est automatiquement mis en marche (18) et arrêté (19) par l'Interrupteur à flotteur.

Le moment de la mise en marche ou de l'arrêt dépend du niveau de l'eau.

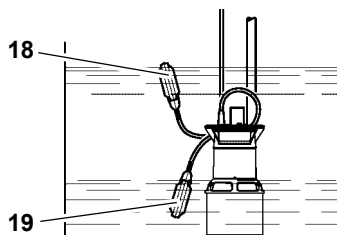

Changement du point d'enclenchement et d'arrêt de la pompe

Il est possible de changer la position du câble de l'interrupteur à flotteur dans le porte-câble. Cela modifie l'écart entre le point d'allumage et celui d'extinction :

- Interrupteur à flotteur à « câble court » : le point d'enclenchement et le point d'arrêt sont rapprochés.
- Interrupteur à flotteur à câble "long" : le point d'enclenchement et le point d'arrêt sont éloignés.



Attention !


L'appareil pourrait fonctionner à sec et être ainsi endommagé.

L'interrupteur à flotteur doit toujours pouvoir se mouvoir vers le haut et le bas afin que l'appareil puisse démarrer et s'arrêter.

5.2 Fonctionnement automatique

Placer la crépine d'aspiration sur la position « bas » (pour le refoulement d'eau claire et d'eau sale)

- Faire se désenclencher la crépine d'aspiration en la faisant tourner vers la droite (20), la décaler vers le bas (21) et la refaire s'enclencher en la faisant tourner vers la gauche (22).

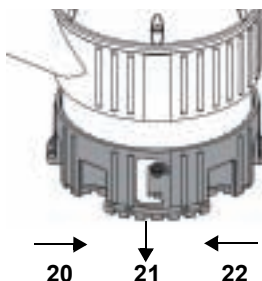

- Placer le commutateur de la fiche secteur sur AUTO (23).

23




Note

La capacité de refoulement de la pompe est à son maximum quand la crépine d'aspiration est en position « bas ».


5.3 Fonctionnement manuel (aspiration plate)

Placer la crépine d'aspiration sur la position « haut » (uniquement pour le refoulement d'eau claire)

- Faire se désenclencher la crépine d'aspiration en la faisant tourner vers la droite (24), la décaler vers le haut (25) et la refaire s'enclencher en la faisant tourner vers la gauche (26).

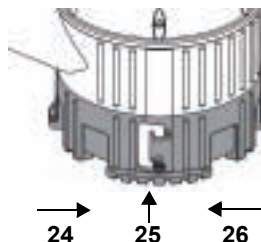

- Placer le commutateur de la fiche secteur sur MAN (27).

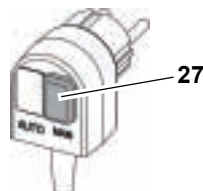

*** Dommages matériels de l'appareil possible s'il fonctionne à sec !**

L'appareil peut surchauffer et être endommagé car la fonction de refroidissement du liquide refoulé manque pour l'aspiration plate. Le thermorupteur réagit.

- Aspiration plate uniquement pendant un temps bref.
- Surveiller l'appareil durant l'aspiration plate.

! Dangers dus à des dérangements de l'appareil !

Excluez par des mesures adéquates que l'appareil puisse subir des dommages consécutifs dus à des inondations de locaux en cas de dérangement. Ceci doit être assuré par exemple en installant un système d'alarme ou une pompe de réserve.

! Danger !

Ne laissez pas fonctionner la pompe quand sa conduite est fermée.

6. Entretien de l'appareil

! Danger !

Débrancher la fiche secteur avant toute opération d'entretien ou de nettoyage.

Les travaux de maintenance et de réparation autres que ceux décrits dans ce chapitre ne doivent être exécutés que par une personne compétente.

6.1 Entretien régulier



Un entretien régulier est nécessaire pour que l'appareil fonctionne toujours parfaitement. Ceci est également valable quand l'appareil n'est pas allumé pendant un temps prolongé (p. ex. lorsqu'il est utilisé dans les puits drainants).

Nettoyage de l'appareil

1. Rincer la pompe à l'eau claire. Les encrassements tenaces, p. ex. les dépôts d'algues, doivent être enlevés avec une brosse et du produit à vaisselle.
2. Pour rincer l'intérieur de la pompe : immerger la pompe dans un récipient d'eau claire et la mettre un court instant en marche.

3. Nettoyage de la crépine d'aspiration :

- Dévisser les vis de blocage (29). Retirer la crépine d'aspiration (30) du pied de la pompe (28).
- Nettoyer la crépine d'aspiration et le pied de la pompe.
- Enfoncer de nouveau la crépine d'aspiration (30) sur le pied de la pompe (28) et la fixer avec les vis de blocage (29).

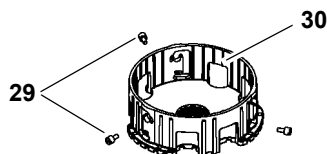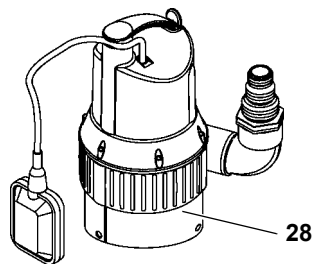

6.2 Stockage de l'appareil

*** Attention !**

Le gel détruit l'appareil et les accessoires, car ces derniers contiennent toujours de l'eau !

- Démonter l'appareil et les accessoires en cas de risque de gel et les conserver à l'abri de ce dernier.

7. Problèmes et dérangements

! Danger !

Avant d'effectuer des manipulations sur l'appareil :

Débrancher la fiche secteur.

7.1 Recherche de dérangement

La pompe ne marche pas :

- Pas de tension secteur.
 - Contrôler le câble, le connecteur, la prise de courant et le fusible.
- Tension d'alimentation trop faible.
 - Utiliser une rallonge dont la section transversale est suffisante.

- Moteur surchauffé, le disjoncteur-protecteur s'est déclenché.
 - Éliminer la cause de la surchauffe (pompe bloquée par un corps étranger ?).
 - L'appareil se réenclenche de lui-même après refroidissement.
- L'interrupteur à flotteur ne met pas la pompe en marche quand le niveau de l'eau augmente.
 - S'assurer que l'interrupteur à flotteur dispose de suffisamment de place pour se mouvoir.
 Si l'appareil ne démarre pas, même si l'interrupteur à flotteur dispose de suffisamment de liberté de mouvement : envoyer l'appareil à la filiale du service après-vente de votre pays.

Le moteur ronfle et ne démarre pas :

- La roue motrice est bloquée par des corps étrangers.
 - Nettoyer la roue motrice.

La pompe marche, mais ne refoule pas correctement :

- La hauteur de refoulement est trop importante.
 - Voir hauteur de refoulement maximale (« Caractéristiques techniques »).
- La conduite sous pression est pliée.
 - Poser la conduite sous pression de manière à ce qu'elle soit rectiligne.
- La conduite sous pression n'est pas étanche.
 - Étancher la conduite sous pression, serrer à fond les assemblages par vis.

La pompe est très bruyante :

- La pompe aspire de l'air.
 - S'assurer que le niveau d'eau est suffisant.
 - Corps étrangers (nettoyer l'appareil).
 - Fonctionnement manuel réglé (aspiration plate).
 - Maintenir la pompe à l'oblique lors de l'immersion dans le liquide.

La pompe marche en permanence :

- L'interrupteur à flotteur n'atteint pas la position inférieure.
 - S'assurer que l'interrupteur à flotteur peut se mouvoir librement.

8. Réparations



Danger !

Seuls des électriciens qualifiés ont le droit de réparer l'outillage électrique !

L'outillage électrique nécessitant une réparation peut être envoyé à la filiale de service après-vente de chaque pays. L'adresse figure avec la liste des pièces de rechange. Prière de joindre à l'appareil expédié une description du défaut constaté.

9. Elimination




Les appareils électriques ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères. Conformément à la directive 2002/96/CE européenne sur les déchets d'équipements électriques et électroniques, la collecte des appareils électriques doit être séparée, ils doivent être remis dans des déchetteries afin d'être recyclés en respectant l'environnement.

Votre municipalité vous renseignera sur l'élimination de l'appareil dont vous n'avez plus l'utilité.

Le matériau d'emballage de l'appareil est recyclable à 100 %.

1. Het apparaat in een oogopslag

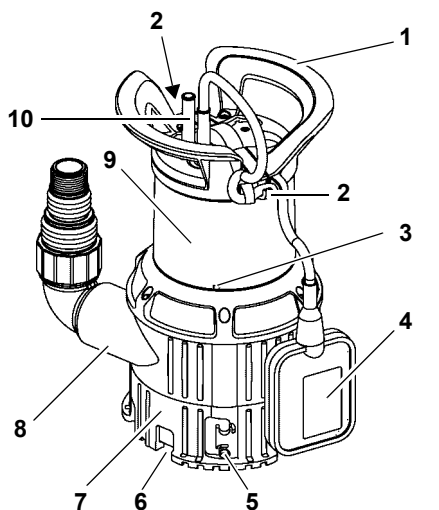

- 1 handgrendel / ophangoog
- 2 niveauregeling vlotterschakelaar
- 3 ontluchting
- 4 vlotterschakelaar
- 5 grendelschroef
- 6 aanzuigopeningen
- 7 vestelbare zuigkorf
- 8 drukaansluiting incl. hoekaansluitstuk met multiadapter
- 9 pomphuis
- 10 netsnoer met stekker

2. Lees deze tekst voor u begint!

- Lees deze gebruiksaanwijzing vóór de ingebruikneming geheel door. Neem daarbij vooral de veiligheidsinstructies in acht.
- Deze gebruiksaanwijzing richt zich aan personen met technische grondkennis in het werken met toestellen zoals het hier beschreven toestel. Als u geen ervaring met zulke toestellen heeft, dient u eerst de hulp van ervaren personen op te eisen.
- Als u bij het uitpakken van het apparaat transportschade vaststelt, dan moet u daar onmiddellijk uw leverancier van op de

hoogte stellen. In dat geval mag u het apparaat niet in gebruik nemen!

- De verpakking moet, conform de lokale wetgeving inzake de bescherming van het milieu, met een bevoegde ophaaldienst meegegeven worden.
- Bewaar alle bij het apparaat geleverde documenten, zodat u zich indien nodig kunt informeren. Bewaar het koopbewijs voor eventuele garantiegevallen op.
- Als u het toestel uitleent of verkoopt, geef dan alle meegeleverde documenten mee.
- Voor beschadigingen die ontstaan omdat deze gebruiksaanwijzing niet werd opgevolgd, aanvaardt de fabrikant geen aansprakelijkheid.

De informatie in deze gebruiksaanwijzing zijn als volgt gekenmerkt:



Gevaar!

Waarschuwing voor lichamelijk letsel of milieuschade.



Gevaar voor elektrische schok!

Waarschuwing voor lichamelijke letsels door elektrische schok.



Let op!

Waarschuwing voor materiële schade.



Aanwijzing:

Aanvullende informatie.

- Cijfers op afbeeldingen (1, 2, 3, ...)
 - kentekenen afzonderlijke delen;
 - zijn doorlopend genummerd;
 - refereren naar de passende getallen in de haakjes (1), (2), (3) ... in de naburige tekst.
- Handelingen, waarbij op de volgorde moet worden gelet, zijn genummerd.
- Handelingen met willekeurige volgorde zijn met een punt gekenmerkt.
- Lijsten zijn met een streep gekenmerkt.

3. Veiligheid

3.1 Voorgeschreven gebruik van het systeem

Het apparaat is uitsluitend bestemd voor privégebruik in huis- en tuinomgeving.

Toegelaten pompvloeistof: zuiver of afvalwater

- Het aandeel aan zwevende deeltjes in het afvalwater mag niet meer dan 5% bedragen.
- Het aandeel aan vaste stoffen in het afvalwater mag de bij de technische gegevens aangegeven korrelgrootte niet overschrijven.

Elke andere vorm van gebruik geldt als niet doelmatig en is niet toegelaten.

Typische toepassingsgebieden

- Uitpompen van tanks, waterbekkens, zwembaden, zinkputten of overstroomde ruimten.
- Besproeien van tuinen en gazons.

Verboden gebruik

Het apparaat is niet voor

- het pompen van vloeistoffen met een temperatuur > 35 °C.
- drinkwatertoevoer of het pompen van levensmiddelen.
- het pompen van zout water.
- het pompen van explosieve, ontvlambare, agressieve of gevaarlijke stoffen en faecaliën.
- commercieel of industrieel gebruik.
- permanente circulatie (vijver).

Personen (met inbegrip van kinderen en jongeren) mogen het apparaat niet gebruiken als ze

- over beperkte lichamelijke en/of mentale vaardigheden beschikken,
- onvoldoende waarnemingsvermogen hebben,
- onvoldoende ervaring en/of kennis met resp. in de omgang met het apparaat hebben of
- de handleiding niet gelezen en begrepen hebben.

Voor schade door foutief gebruik aanvaardt de fabrikant geen verantwoordelijkheid.

Door onreglementair gebruik, veranderingen aan het toestel of door gebruik van onderdelen die niet door de fabrikant gekeurd en vrijgegeven zijn, kunnen niet te voorziene beschadigingen ontstaan!

3.2 Algemene veiligheidsvoorschriften

- Neem bij gebruik van dit apparaat de volgende veiligheidsvoorschriften in acht om gevaar voor personen of materiële schade te voorkomen.

- Neem wettelijke richtlijnen of voorschriften ter preventie van ongevallen voor de omgang met pompelopen in acht.
- Neem bij gebruik van het apparaat in zwembaden en tuinvijvers en hun bescherm bereik de bepalingen volgens DIN VDE 0100 -702, -738 in acht. Ook eventuele plaatselijke voorschriften moeten worden gevolgd.
- Voor de beveiliging van het apparaat moet een automatische differentiële schakelaar (RCD) met een nominale foutstroom van maximaal 30 mA worden gebruikt.



Algemeen gevaar!

Gebruik het apparaat niet als er personen in contact staan met de pompvloeistof (bijv. in het zwembad of de tuinvijver)!

De volgende reistricos blijven bij het gebruik van pompelopen principieel bestaan – ze kunnen ook door veiligheidsvoorzieningen niet volledig worden vermeden.



Gevaar door omgevingsinvloeden!

Gebruik het apparaat niet in ruimten waar explosiegevaar bestaat of in de buurt van ontvlambare vloeistoffen of gassen!



Gevaar door elektriciteit!

Raak de netstekker nooit aan met natte handen! Trek de stekker nooit aan het snoer uit het stopcontact.

Het apparaat mag alleen worden aangesloten aan veiligheidscontactdozen die deskundig geïnstalleerd, geaard en getest zijn. Netspanning en afzekering moeten overeenstemmen met de Technische gegevens.

Apparaat altijd optillen of transporteren aan de handgreep, nooit aan het netsnoer of de drukslang.

Verlengsnoeren moeten een voldoende grote ader diameter hebben. Kabeltrommels moeten volledig afgerold zijn.

Netsnoer en verlengsnoer niet knikken, kneuzen, rukken of overrijden; tegen scherpe kanten, olie en hitte beschermen.

Het verlengsnoer mag niet in contact komen met de te pompen vloeistof.

Vóór werkzaamheden aan het toestel, de stekker uit het stopcontact trekken.




Gevaar voor elektrische schok door gebreken aan het apparaat!

Controleer het apparaat, vooral net- en verlengsnoer, netstekker en vlotterschakelaar, voor ieder gebruik op eventuele beschadigingen. Levensgevaar door elektrische schok!

Voer nooit zelf herstellingen uit aan het apparaat! Bij ondeskundig uitgevoerde herstellingen bestaat het risico dat vloeistof in het elektrische gedeelte van het apparaat dringt.


4. Montage en plaatsing

4.1 Handgreep / Ophangoog monteren

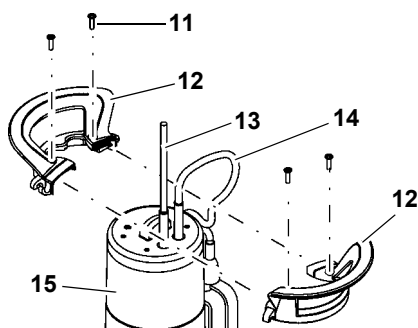

1. Voeg de twee helften van de handgreep (12) samen zoals afgebeeld. Geleid daarbij het netsnoer (13) en het snoer van de vlotterschakelaar (14) naar boven.
2. Verbind de handgreep-helften (12). Let erop dat de geleidingen aan de handgreep-helften in elkaar grijpen.
3. Schroef de handgreep met de vier schroeven (11) aan de behuizing van het apparaat (15). Gebruik alleen de meegeleverde schroeven.

4.2 Drukleiding aansluiten

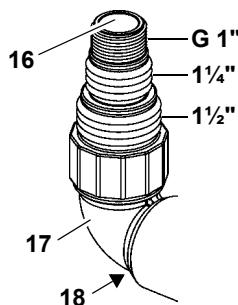

1. Bij maximale drukleidingsdiameter: kleiner aansluitstuk aan de multiadapter (16) afsnijden.



Aanwijzing

De beste pompcapaciteit wordt bereikt met de maximale drukleidingsdiameter.


2. Multiadapter (16) in het hoekaansluitstuk (17) schroeven.
3. Hoekaansluitstuk incl. multiadapter in de drukaansluiting (18) schroeven.
4. Drukleiding op multiadapter (16) schuiven en met een slangklep bevestigen.

4.3 Kabel vlotterschakelaar bevestigen




Aanwijzing


Bevestig de kabel van de vlotterschakelaar zo dat de afstand tussen kabelhouder en vlotterschakelaar min. 100 mm bedraagt.

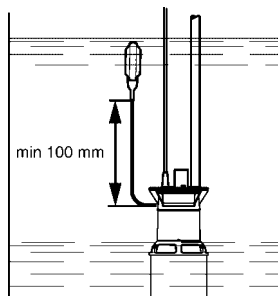

- Vorm een lus met de vlotterschakelaarkabel. Leg de lus zoals afgebeeld over de middelste klemhaak (17) van de kabelhouder en geleid de kabel van de vlotterschakelaar onder de beide buitenste klemhaken (16).

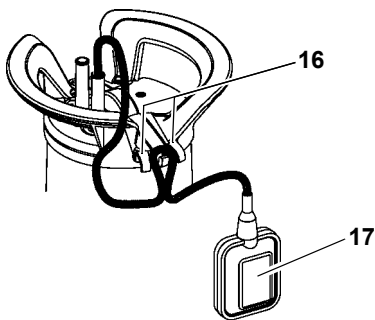

De volgende afbeelding tot de bevestigde vlotterschakelaarkabel:

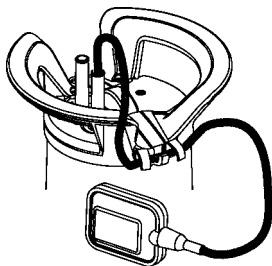

Let op!

De vlotterschakelaarkabel kan beschadigd worden. Trek nooit aan de vlotterschakelaarkabel om de positie in de kabelhouder te veranderen! Volg bij het losmaken van de vlotterschakelaarkabel de aangegeven stappen in omgekeerde volgorde.

4.4 Opstel instructies

- Benodigde ruimte ca. 50 cm x 50 cm. Voor een probleemloze werking van de vlotterschakelaar moet deze zich vrij kunnen bewegen.
- De in de Technische gegevens vermelde bedrijfsdiepte mag niet worden overschreden, het apparaat mag niet dieper in het water worden gedompeld.
- Plaats de pomp zo dat de aanzuigopeningen niet geblokkeerd kunnen worden door vreemde voorwerpen. Plaats de pomp eventueel op een onderlaag.
- Zorg ervoor dat de pomp stabiel staat.



Gevaar voor elektrische schokken door gebroken kabels!

Apparaat niet optillen of transporteren aan de kabels of de drukslang! De kabels en de drukslang zijn niet geschikt voor de trekbelasting door het gewicht van het apparaat.

4.5 Apparaat plaatsen

1. Pomp lichtjes schuin in de te pompen vloeistof dompelen, opdat zich aan de onderkant geen luchtpolster vormt. Hierdoor zou het aanzuigen worden verhinderd. Zodra de pomp is ingedompeld, kan ze weer worden opgericht.
2. Laat de pomp op de bodem van het vloeistofreservoir zakken. Bevestig een voldoende sterk touw aan het ophangoog om de pomp te laten zakken. De pomp kan ook hangend aan een touw worden gebruikt.
3. Voor u de pomp opnieuw in gebruik neemt, moet u erop letten dat de pompleiding volledig leeg is. Indien nodig de pomp ontluchten.


5. Bediening

5.1 In- en uitschakelen

1. Apparaat aansluiten op het stroomnet.
2. Schakelaar op de netstekker op AUTO zetten (zie ook hoofdstuk "Automatische modus").

Het apparaat wordt door de vlotterschakelaar automatisch ingeschakeld (18) en uitgeschakeld (19).

Het schakeltijdstip is afhankelijk van het waterpeil.

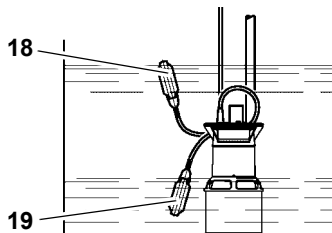

In- en uitschakeltijdstip van de pomp verstellen

De positie van de vlotterschakelaarkabel in de kabelhouder kan veranderd worden. Hier-

door wordt de afstand tussen in- en uitschakelpunt van de pomp versteld:

- vlotterschakelaar aan "korte kabel": in- en uitschakelpunt liggen dicht bijeen.
- vlotterschakelaar aan "lange kabel": in- en uitschakelpunt liggen ver uiteen.



Let op!


Het apparaat kan drooglopen en daardoor beschadigd worden.

De vlotterschakelaar moet naar boven en onder altijd beweegbaar blijven, zodat het apparaat in- en uitgeschakeld kan worden.


5.2 Automatische modus

Zuigkorf op de positie "onder" zetten (voor het pompen van zuiver water en afvalwater)

- Zuigkorf naar rechts draaien en ontgrendelen (20), omlaag verplaatsen (21) en door naar links te draaien weer vergrendelen (22).

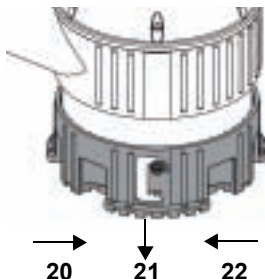

- Schakelaar op de netstekker op AUTO schakelen (23).

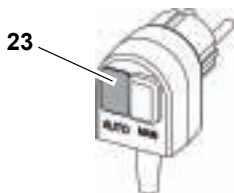


Aanwijzing

Op de zuigkorfpositie "onder" is de pompcapaciteit het grootst.


5.3 Handmatig bedrijf (plat afzuigen)

Zuigkorf op de positie "boven" schakelen (alleen voor het pompen van zuiver water)

- Zuigkorf naar rechts draaien en ontgrendelen (24), omhoog verplaatsen (25) en door naar links te draaien weer vergrendelen (26).

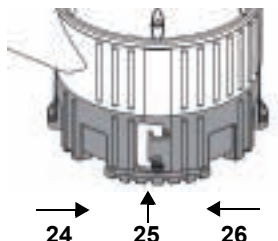

- Schakelaar op de netstekker op MAN schakelen (27).

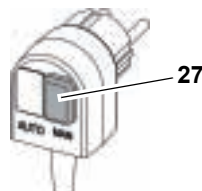

Materiële schade door drooglopen van het apparaat mogelijk!

Het apparaat kan oververhitten en beschadigd worden, daar bij plat afzuigen de koelfunctie van het pompmedium ontbreekt. De thermoschakelaar reageert.

- Plat afzuigen slechts gedurende korte tijd.
- Apparaat bewaken tijdens het plat afzuigen.



Gevaar door storingen aan het apparaat!

Sluit met behulp van geschikte maatregelen uit dat bij storingen aan het apparaat gevolgschade kan ontstaan door de overstroming van kamers. Dit kan bijvoorbeeld worden bereikt door het gebruik van een alarminstallatie of een reservepomp.



Gevaar!

Laat de pomp niet tegen een gesloten pomp-leiding lopen.

6. Onderhoud



Gevaar!

Voor alle onderhouds- en reinigingswerkzaamheden de stekker uit het stopcontact trekken.



Andere dan de in dit hoofdstuk beschreven onderhouds- of reparatiewerkzaamheden mogen uitsluitend door geschoold personeel worden uitgevoerd.

6.1 Regelmatig onderhoud

Om ervoor te zorgen dat het apparaat altijd storingsvrij werkt, is regelmatig onderhoud noodzakelijk. Dit geldt ook als het apparaat gedurende langere tijd niet wordt ingeschakeld (bijv. bij gebruik in zinkputten).

Apparaat reinigen

1. Spoel de pomp met schoon water. Hardnekkige verontreinigingen, bijv. algen, verwijdert u met een borstel en reinigingsmiddel.
2. Binnenkant van de pomp spoelen: pomp onderdompelen in zuiver water en even inschakelen.
3. Zuigkorf reinigen:
 - Grendelschroeven (29) verwijderen. Zuigkorf (30) van de pompvoet (28) trekken.
 - Zuigkorf en pompvoet reinigen.
 - Zuigkorf (30) weer op de pompvoet (28) schuiven en met grendelschroeven (29) fixeren.

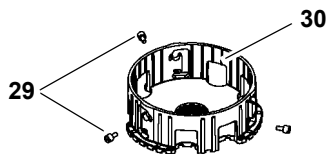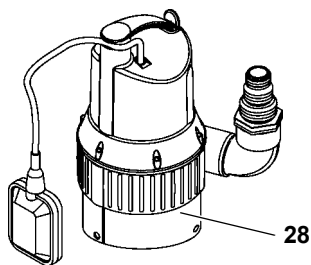

6.2 Apparaat bewaren



Let op!

Vorst vernielt apparaat en toebehoren omdat deze altijd water bevatten!

- Als er kans op vorst bestaat, moet het apparaat samen met het toebehoren worden opgeborgen.

7. Problemen en storingen



Gevaar!

Alvorens u met werkzaamheden aan het apparaat begint: trekt u de stekker uit het stopcontact.

7.1 Foutopsporing

Pomp loopt niet:

- Er is geen netspanning.
 - Controleer het snoer, de stekker, het stopcontact en de zekering.
- De netspanning is te laag.
 - Gebruik een verlengsnoer met voldoende grote aderdiameter.
- Motor oververhit, motorbeveiliging geactiveerd.
 - Verwijder de oorzaak van de oververhitting (pomp geblokkeerd door vreemd voorwerp?).
 - Na het afkoelen wordt het apparaat automatisch opnieuw ingeschakeld.
- De vlotterschakelaar schakelt de pomp bij stijgend waterpeil niet in.
 - Controleer of de vlotterschakelaar voldoende bewegingsvrijheid heeft. Als het apparaat ondanks voldoende bewegingsvrijheid van de vlotterschakelaar niet wordt ingeschakeld: apparaat insturen naar de servicevestiging in uw land.

Motor bromt, pomp start niet:

- Loopwiel geblokkeerd door vreemd voorwerp.
 - Loopwiel reinigen.

Pomp loopt maar pompt niet goed:

- Pompopvoerhoogte te groot.
 - Neem de maximale pompopvoerhoogte in acht (zie Technische gegevens).
- Drukleiding geknikt.
 - Leg de drukleiding recht.
- Drukleiding lek.
 - Dicht de drukleiding af, trek de schroeven van de schroefklemmen aan.

Pomp is zeer luid:

- Pomp zuigt lucht aan.
 - Controleer of de watervoorraad voldoende groot is.
 - Vreemd voorwerp (apparaat reinigen).
 - Manuele modus ingesteld (plat afzuigen).
 - Houd de pomp schuin terwijl u ze in de vloeistof dompelt.

Pomp loopt permanent:

- De vlotterschakelaar bereikt de onderste positie niet.
 - Controleer of de vlotterschakelaar voldoende bewegingsvrijheid heeft.

8. Reparatie



Gevaar!

Reparaties aan elektrische werktuigen mogen alleen uitgevoerd worden door elektro-technici!

Defecte elektrische apparaten kunnen voor reparatie naar de servicevestiging in uw land worden gestuurd. Het adres vindt u bij de lijst met onderdelen.

Geef bij inzending voor reparatie een omschrijving van het vastgestelde defect.

9. Verwijdering




Elektrische apparaten horen niet in het huisvuil. Volgens de Europese Richtlijn 2002/96/EG op oude elektrische en elektronische apparaten moet gebruikte elektrische apparatuur afzonderlijk in-

gezameld en op een milieuvriendelijke manier verwerkt worden.

Meer informatie over mogelijkheden voor de verwijdering van afgedankte apparatuur krijgt u bij uw gemeente- of stadsbestuur. Het verpakkingsmateriaal kan volledig worden gerecycleerd.

1. Maskinen i overblik

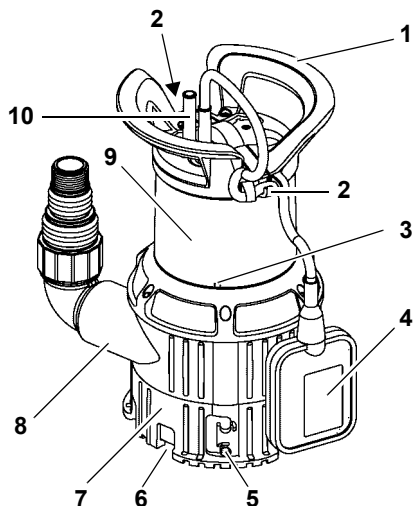

- 1 Håndgreb / ophængningsøske
- 2 Niveauregulering via svømmeafbryder
- 3 Udluftning
- 4 Svømmeafbryder
- 5 Stopskruer
- 6 Indsugning
- 7 Indstillelig sugekurv
- 8 Tryktilslutning, inkl. vinkelstykke med multiadapter
- 9 Pumpehus
- 10 Strømkabel med stik

2. Læs venligst først!

- Læs betjeningsvejledningen helt igennem før ibrugtagningen. Vær særlig opmærksom på sikkerhedsanvisningerne.
- Denne betjeningsvejledning henvender sig til personer med tekniske kendskaber i omgangen med apparater af den her beskrevne type. Har du ingen erfaring ved brug af sådanne apparater, bør du få hjælp fra en mere erfaren person.
- Hvis du skulle konstatere en transportskade kontakt da omgående din forhandler. Tænd ikke for apparatet!
- Bortskaf emballagen på en miljørigtig måde. Bring den til den nærmeste genbrugsstation/-container.

- Opbevar dokumenter, der følger med dette apparat, for at du kan slå op i dem efter behov. Opbevar kvitteringen til eventuelle garantikrav.
- Udlånes eller sælges apparatet, skal alle medleverede dokumenter følge med.
- Producenten påtager sig intet ansvar for skader, som opstår, fordi denne betjeningsvejledning ikke er blevet fulgt.

Informationerne i denne betjeningsvejledning er markeret som følger:



Fare!

Advarer mod personskader eller miljøskader.



Risiko for stød!

Advarer mod personskader på grund af elektricitet.



NBI!

Advarer mod tingskader.



OBS:

Supplerende informationer.

- Tallene på billederne (1, 2, 3, ...)
 - markerer enkeltdele;
 - er fortløbende gennemnummereret;
 - refererer til de tilsvarende numre i parenteserne (1), (2), (3), ... i den tilhørende tekst.
- Handlungsanvisninger, ved hvilke rækkefølgen skal overholdes, er gennemnummereret.
- Handlungsanvisninger med vilkårlig rækkefølge er markeret med et punkt.
- Opstillinger er markeret med en streg.

3. Sikkerhed

3.1 Korrekt anvendelse

Pumpen er udelukkende beregnet til privat brug til afvanding i hus og have.

Tilladt pumpevæske: rent eller snavset vand

- Andelen af partikler i spildevandet må ikke være større end 5%.
- Partikelstørrelsen i det snavsede vand må ikke overstige den maks. angivne kornstørrelse i de tekniske data.

Al anden brug anses som værende i modstrid med anvendelsesformålet og er forbudt.

Typiske anvendelsesområder

- Oppumpning fra beholdere, vandbassiner, svømmebassiner, drænbrønde eller oversvømmede rum.
- Vanding af haver og græsplæner

Ukorrekt anvendelse

Apparatet er ikke beregnet til

- pumpning af væske med en temperatur > 35 °C.
- drikkevandsforsyning eller pumpning af levnedsmidler.
- pumpning af saltvand.
- pumpning af eksplosive, brændbare, aggressive eller sundhedsfarlige stoffer samt fækalier.
- erhvervsmæssig eller industriel brug.
- konstant cirkulation (dam).

Pumpen må ikke benyttes af personer (inklusive børn og unge)

- med fysisk og/eller psykisk handicap,
- med nedsatte sanser,
- med utilstrækkelig erfaring og/eller kendskab til omgangen med pumpen, eller
- som ikke har læst og forstået betjeningsvejledningen.

Producenten påtager sig intet ansvar for skader, som opstår som følge af ukorrekt anvendelse.

Ved anvendelse i modstrid med anvendelsesformålet, ved ændringer på apparatet eller ved brug af dele, som ikke er testet eller godkendt af producenten, kan der opstå alvorlige skader!

3.2 Generelle sikkerhedsanvisninger

- Følg de efterfølgende sikkerhedsoplysninger ved brugen af denne pumpe, så personskader og tingskader undgås.
- Iagttag de lovmæssige regler eller ulykkesforebyggende bestemmelser ved omgang med dykpumper.
- Ved anvendelse af pumpen i svømmebassiner og havedamme og i disses beskyttelseszoner skal bestemmelserne iht. DIN VDE 0100 -702, -738 overholdes. Lokale forskrifter skal ligeledes overholdes.
- Pumpen skal sikres med et fejlstrømsrelæ (HFI-relæ), som slår fra ved en fejlstrøm på maks. 30 mA.



Generel fare!

Pumpen må ikke benyttes, hvis personer har kontakt med den væske, der skal suges op (f.eks. i svømmebassiner eller havedamme)!

De følgende risici består primært ved anvendelse af dykpumper – de kan heller ikke udelukkes helt med sikkerhedsforanstaltninger.



Fare på grund af ydre påvirkninger!

Apparatet må ikke anvendes i rum, der er udsat for eksplosionsfare eller i nærheden af brandfarlige væsker eller gasser!



Fare på grund af strøm!

Tag ikke om stikket med våde hænder! Træk altid netstikket ud ved at holde i selve stikket og ikke i kablet.

Tilslutningen må kun ske med beskyttelseskontakt-stikdåser, som er korrekt installeret, jordet og kontrolleret. Netspænding og beskyttelse skal overholde de tekniske data. Løft og transporter altid pumpen i håndgrebet, aldrig i kablet eller trykslangen.

Forlængerkabler skal have et tilstrækkeligt stort tværsnit. Kabeltromler skal være rullet helt ud.

Strømkabel og forlængerledning må ikke knækkes, klemmes, strækkes eller køres over; de skal beskyttes mod skarpe kanter, olie og varme.

Forlængerledningen skal lægges således, at den ikke kommer i kontakt med den væske, der skal pumpes.

Før der arbejdes på apparatet, skal stikket trækkes ud.




Fare for elektrisk stød på grund af en defekt pumpe!

Kontroller altid pumpen, især strøm- og forlængerkabel, netstik og svømmeafbryder for evt. skader, før pumpen tages i brug. Livsfare på grund af elektrisk stød!

Du må ikke selv udføre reparationer på maskinen! Ved ukyndige reparationer er der fare for, at væsken trænger ind i apparatets elektriske dele.


4. Montering og opstilling

4.1 Montering af håndgreb / ophængningsøske

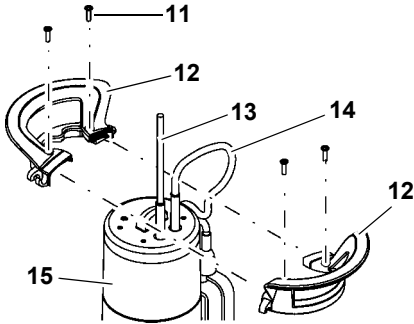

1. Sæt håndgrebets to dele (12) sammen, som vist på billedet. Før strømkablet (13) og svømmeafbryders kabel (14) opad og ud.
2. Forbind håndgrebets to dele (12). Sørg for, at delenes føringer griber ind i hinanden.
3. Skru håndgrebet fast på (11) pumpehuset (15) med de fire skruer. Brug kun de vedlagte skruer.

4.2 Tilslut trykledning

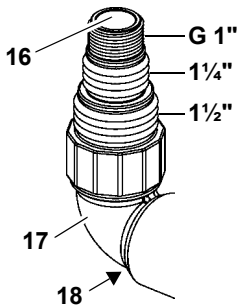

1. Ved størst mulig valgt diameter på trykledning: Skær en mindre tilslutningsenhed på multiadapteret (16) af.

i OBS

Den bedste ydelse opnås ved at vælge en trykledning med størst mulig diameter.


2. Skru multiadapteret sammen (16) med vinkelstykket (17).

3. Skru vinkelstykket inkl. multiadapter fast i tryktilslutningen (18).
4. Skub trykledningen på multiadapteret (16) og fikser den med et spændebånd.


4.3 Montering af svømmeafbryders kabel

i OBS


Fastgør svømmerkablet, så afstanden mellem kabelholderen og svømmeafbryderen er mindst 100 mm.

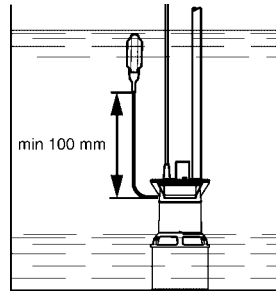

- Lav en løkke med kablet. Læg løkken, som vist på billedet, over kabelholderens midterste klemmekrog (17) og før kablet under begge de udvendige klemmekroge (16).

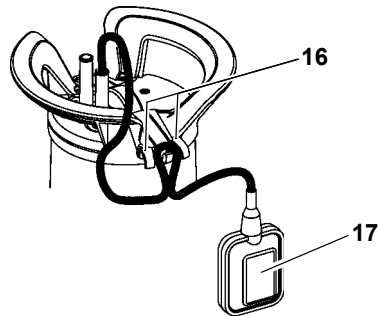

Efterfølgende billede viser svømmeafbryders fastgjorte kabel:

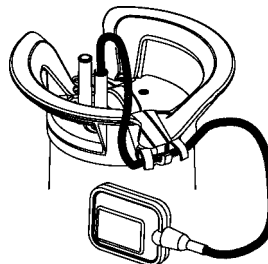



Svømmeafbryderens kabel kan tage skade. Træk aldrig i kablet, for at flytte kabelholderen! Løsn kablet ved at gå frem i omvendt rækkefølge.

4.4 Opstilling

- Pladsbehov ca. 50 cm x 50 cm. Svømmeafbryderen skal kunne bevæge sig frit for at kunne fungere optimalt.
- Pumpen må kun nedsænkes så langt i vandet, som angivet i de tekniske data.
- Opstil pumpen, så indsugningen ikke kan blokeres af fremmedlegemer. Sæt om nødvendigt pumpen på et underlag.
- Sørg for, at pumpen står stabilt.

Fare for elektrisk stød på grund af afrevne kabler!

Pumpen må hverken løftes eller transporteres i kablerne eller i trykslangen! Kablerne og trykslangen er ikke dimensioneret til trækbelastningen fra pumpens vægt.

4.5 Opstilling af pumpen


1. Nedsæk pumpen en smule skråt i den væske, der skal opsuges, så der ikke dannes luftblærer på undersiden. Dette ville forhindre op sugningen. Så snart pumpen er sat ned i vandet, kan den rettes op igen.
2. Pumpen tømmes på væskebeholderens bund. Der skal anvendes en tyk wire til nedfiring, som fastgøres til pumpens ophængningsøske. Pumpen kan også anvendes, når den hænger i en wire.
3. Kontroller ved fornyet brug, om pumpeledningen er tømt helt. Udluft pumpen om nødvendigt.

5. Drift

5.1 Start og stop

1. Slut pumpen til strømnettet.
2. Sæt kontakten på netstikket på AUTO (se også kapitlet "Automatisk drift"). Pumpen tændes og slukkes automatisk via svømmeafbryderen (18) (19).

Tænd-/sluktidspunktet er afhængig af vandstanden.

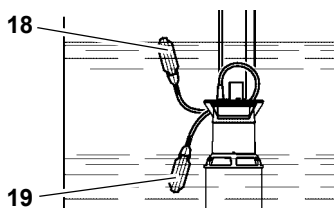

Justering af pumpens start/stoptidspunkt

Svømmeafbryderens kables stilling i kabelholderen kan ændres. Herved justeres afstanden mellem pumpens start- og stoptidspunkt:

- Svømmeafbryder ved "kort kabel": startpunkt og stoppunkt ligger tæt sammen.
- Svømmeafbryder ved "langt kabel": startpunkt og stoppunkt ligger langt fra hinanden.




Pumpen kan løbe tør og tage skade. Svømmeafbryderen skal altid være frit bevægelig foroven og forneden, så pumpen kan tænde og slukke.


5.2 Automatisk drift

Sætte sugekoppen på "nede" (til pumpning af rent og snavset vand)

- Løsn sugekurven ved at dreje den mod højre (20), flyt den ned (21) og lås den igen ved at dreje til venstre (22).

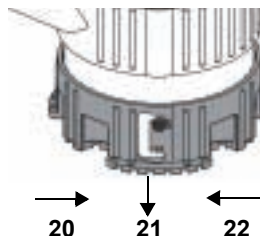

- Sæt kontakten på netstikket på AUTO(23).

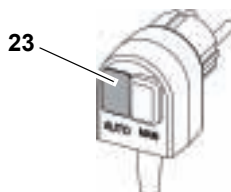


**OBS**

Når sugekurven står på "nede" er pumpens ydelse størst.


5.3 Manuel drift (overfladesugning)

Sætte sugekurven på "oppe" (kun til sugning af rent vand)

- Løsn sugekurven ved at dreje den mod højre (24), flyt den op (25) og lås den igen ved at dreje til venstre (26).

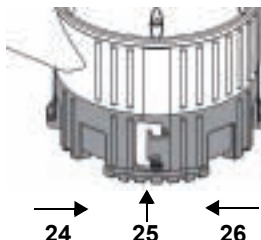

- Sæt kontakten på netstikket på MAN(27).

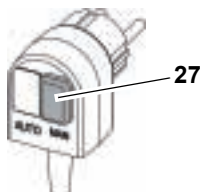

Risiko for materielle skader på grund af tørløb!

Dykumpen kan løbe varm og tage skade, da mediets kølefunktion mangler ved fladsugning. Termosikringen slår fra.

- Overfladesugning må kun foretages i kort tid.
- Hold øje med pumpen under overfladesugning.

Fare på grund af en defekt pumpe!

Sørg for via egnede foranstaltninger, at der ikke opstår følgeskader såsom oversvømmede rum på grund af en defekt pumpe. Det kan undgås ved f.eks. at installere et alarmanlæg eller en reservepumpe.

**Fare!**

Tænd ikke for pumpen, hvis der er lukket for pumpeledningen.

6. Pumpepleje

**Fare!**

Tag netstikket ud før al pleje og rengøring.



Anden form for vedligeholdelse eller reparation end det, der er beskrevet i dette kapitel, må kun udføres af fagfolk.

6.1 Regelmæssig pleje

For at pumpen altid fungerer fejlfrit, skal den plejes regelmæssigt. Det gælder også, hvis den ikke tændes i længere tid (f.eks. ved brug i drænbrønde).

Rengøring af pumpen

- Pumpen skylles af med rent vand. Fastsiddende snavs, f.eks. algeaflejringer, fjernes med en børste og et rengøringsmiddel.
- For at kunne skylle pumpen af indvendigt, dykkes pumpen ned i en beholder med rent vand og startes kort.
- Rengøring af sugekurv:
 - Skru stopskruerne (29) af. Træk sugekurven (30) af pumpefoden (28).
 - Rengør sugekurv og pumpefod.
 - Skub sugekurven (30) på pumpefoden igen (28) og fikser den med stopskruerne (29).

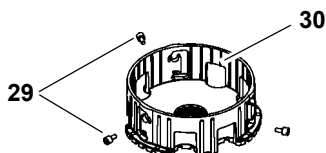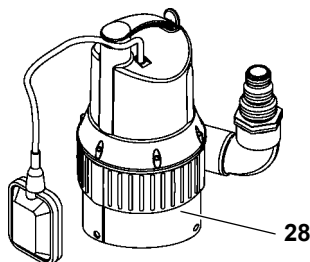

6.2 Opbevaring af apparatet



NB!

Frost ødelægger apparat og tilbehør, da disse indeholder vand!

- Er der risiko for frost skal apparatet og tilbehøret afmonteres og opbevares beskyttet mod frost.

7. Problemer og forstyrrelser



Fare!

**Før alt arbejde på maskinen:
Træk netstikket ud.**

7.1 Fejlsøgning

Pumpen kører ikke:

- Ingen strøm.
 - Kabel, stik, stikdåse og sikring kontrolleres.
- For lav netspænding.
 - Benyt et forlængerkabel med et tilstrækkeligt stort tværsnit.
- Motor overophedet, motorbeskyttelse udløst.
 - Fjern årsagen til overophedningen (er pumpen blokeret af fremmedlegemer?)
 - Efter afkølingen genstarter pumpen automatisk.
- Svømmeafbryderen tænder ikke for pumpen, når vandstanden stiger.
 - Kontroller, at svømmeafbryderen kan bevæge sig frit.
Hvis pumpen ikke tændes på trods af, at svømmeafbryderen kan bevæge sig frit:
Send pumpen til reparation på et serviceværksted i dit land.

Motoren larmer, starter ikke:

- Løbehjulet blokeret af fremmedlegemer.
 - Rengør løbehjulet.

Pumpen kører, men suger ikke rigtigt:

- Pumpehøjde for høj.
 - Maksimal pumpehøjde skal overholdes (se "Tekniske data").
- Trykledning knækket.
 - Trykledning lægges lige.
- Trykledning utæt.
 - Trykledning tættes, skrueforbindelserne spændes efter.

Pumpen kører meget larmende:

- Pumpen suger luft ind.
 - Kontroller, at der er nok vand tilbage.
 - Fremmedlegemer (rengør pumpen)
 - Tændt for manuel drift (overfladesugning).
 - Pumpen holdes skævt ved nedsænkningen i væsken.

Pumpen kører konstant:

- Svømmeafbryderen når ikke den nederste position.
 - Kontroller, at svømmeafbryderen kan bevæge sig frit.

8. Reparation



Fare!

Reparationer på el-værktøj må kun foretages af autoriserede elektrikere!

El-værktøj, som skal repareres, kan sendes til reparation på et lokalt autoriseret serviceværksted. Adressen finder du i reservedelslisten.

Ved indsendelse til reparation skal den fastslåede fejl beskrives.

9. Bortskaffelse




Elektriske apparater må ikke smides ud sammen med den almindelige husholdningsaffald. Iht. det europæiske direktiv 2002/96/EF om elektrisk og elektronisk affald skal brugte elektriske apparater

skilles ad, sorteres og afleveres til en godkendt genbrugsstation.

Du kan kontakte din kommune for flere oplysninger om affaldsordninger i dit område. Apparatets emballage kan genbruges.

1. Översikt över apparaten

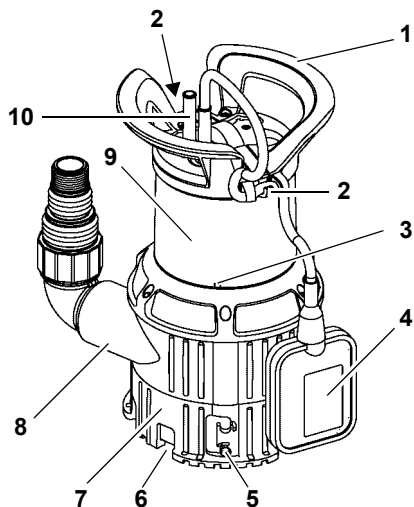

- 1 Handtag/upphängningsögla
- 2 Nivåreglering flottör
- 3 Avluftning
- 4 Flottör
- 5 Låsskruv
- 6 Insugsöppning
- 7 Justerbar sugkorg
- 8 Tryckanslutning inkl. vinkelanslutning med multiadapter
- 9 Pumphus
- 10 Nätkabel med kontakt

2. Läs detta först!

- Läs denna bruksanvisning innan driftstart. Läs säkerhetsanvisningarna extra noga.
- Denna bruksanvisning riktar sig mot personer med tekniska baskunskaper om apparater som beskrivs här. Om du inte har erfarenhet av dylika apparater skall du ta hjälp av en erfaren person.
- Om du upptäcker en transportskada när du packar upp apparaten skall du genast kontakta din försäljare. Ta aldrig apparaten i drift!
- Släng förpackningsmaterialet miljöriktigt. Lämna det på en återvinningscentral.

- Spara alla underlag som levererades med denna apparat för framtida referens. Spara kvittot för eventuella garantiåtgärder.
- Om du lånar ut eller säljer apparaten skall du skicka med samtliga underlag.
- För skador som uppstår genom ej beaktande av denna bruksanvisning tar tillverkaren inget ansvar.

Informationen i denna bruksanvisning kännetecknas på följande sätt:



FARA!

Varnar för personskada eller skada på egendom.



Risk för elektrisk stöt!

Varnar för personskada av elektricitet.



Varning!

Varnar för sakskada.



Anvisning:

Ytterligare information.

- Nummer i bilder (1, 2, 3, ...)
 - Kännetecknar enskilda komponenter;
 - Har stegrande numrering;
 - Hänvisar till motsvarande nummer inom klammer (1), (2), (3), ... i angränsande text.
- Anvisningar som måste beaktas i ordningsföljd har stegrande numrering.
- Anvisningar som kan göras i valfri ordning kännetecknas av en punkt.
- Listor kännetecknas av ett streck.

3. Säkerhet

3.1 Ändamålsenlig användning

Apparaten är endast avsedd för privat bruk för tömning i hus och trädgård.

Tillåtna vätskor: Klart eller smutsigt vatten

- Andelen partiklar i smutsigt vatten får inte överstiga 5 %.
- Partikelstorleken i smutsigt vatten får inte överstiga maximal storlek angiven i Tekniska data.

All annan användning faller under ej ändamålsenlig användning och är ej tillåten.

Typiskt användningsområde

- Tömning av behållare, vattenkar, simbas-sänger, schakt eller översvämmande ut-rymmen.
- Bevattning av trädgårdar och gräsmattor.

EJ ändamålsenlig användning

Apparaten är ej avsedd för

- Transport av vätskor med en temperatur överstigande 35 °C.
- Dricksvattenförsörjning eller transport av livsmedel.
- Transport av saltvatten.
- Transport av explosiva, brandfarliga, ag-gressiva eller hälsovådliga partiklar som fekalier.
- Kommersiell eller industriell användning.
- Kontinuerlig cirkulation (damm).

Personer (endast barn och unga) får inte an-vända apparaten när de har

- nedsatt fysisk och/eller mental hälsa,
- nedsatt sinnesförmåga,
- otillräcklig erfarenhet och/eller kännedom om hantering av apparaten, eller
- inte har läst och förstätt bruksanvisningen.

För skador som uppstår genom ej ändamåls-enlig användning övertar tillverkaren inget ansvar.

Genom ej ändamålsenlig användning, för-ändring av apparaten eller genom att använ-da delar som inte är godkända av tillverka-ren, kan oförutsedda skador uppstå!

3.2 Allmänna säkerhetsanvis-ningar

- Beakta följande säkerhetsanvisningar vid användning av denna apparat för att und-vika fara för person eller sakskada.
- Beakta gällande föreskrifter eller arbetar-skyddsföreskrifter för hantering av dränk-bara pumpar.
- Rätta dig efter bestämmelserna enligt DIN VDE 0100 -702, -738 vid användning i simbassänger och dammar och i deras skyddsområde.
Beakta vid behov även lokala föreskrifter.
- Apparaten måste avsäkras med en jord-felsbrytare (RCD) med en felström på max 30 mA.



Allmän fara!

Använd inte apparaten när personer är i kon-takt med vätskan som pumpas (t. ex. i sim-bassänger eller damm)!

Följande restrisker uppstår vid drift med dränkbara pumpar – de kan inte helt uteslu-tas ens med säkerhetsåtgärder.



Fara vid yttre påverkan!

Använd inte apparaten i explosionsfarliga områden eller i närheten av brandfarliga vätskor eller gaser!



Fara för elektricitet!

Ta inte i stickkontakten med våta händer!
Dra alltid ut nätkontakten genom att dra i kontakten, inte i kabeln.

Anslutning får endast ske till jordade uttag som är monterade av en utbildad elektriker, jordade och kontrollerade. Nätspänning och avsakring måste motsvara uppgifterna i Tek-nisk data.

Lyft och transportera alltid apparaten i hand-taget, aldrig i anslutningskabel eller tryck-slang.

Förlängningskabel måste vara av tillräcklig kabelarea. Kabeltrummor måste rullas ut full-ständigt.

Nätkabel och förlängningskabel får inte bö-jas, krossas, dras i eller köras över; skydda från vassa kanter, olja och värme.

Lägg ut förlängningskabeln så att den inte kan hamna i vätskan.

Dra ut nätkabeln innan arbete på apparaten.



Risk för elektrisk stöt vid fel på ap-paraten!


Kontrollera apparaten, särskilt nät- och för-längningskabel, nätkontakt och flottör, så att de inte är skadade, innan varje driftstart.

Livsfara vid elektrisk stöt!

Reparera inte apparaten på egen hand! Vid felaktig reparation finns risk för att vätska tränger in i elektriska komponenter i appa-raten.


4. Montering och uppställning

4.1 Montera handtag/upphängningsögla

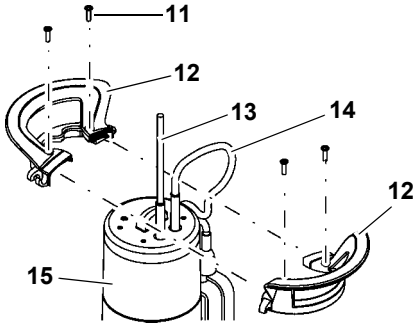

1. Sätt ihop de två handtagshalvorna (12) enligt bilden.
Dra därefter nätkabel (13) och flottörkabel (14) uppåt.
2. Sätt ihop handtagshalvorna (12). Se till så att spårerna i handtagshalvorna griper tag i varandra.
3. Skruva fast handtaget med de fyra skruvarna (11) på pumphuset (15). Använd endast medföljande skruvar.

4.2 Anslut tryckledning

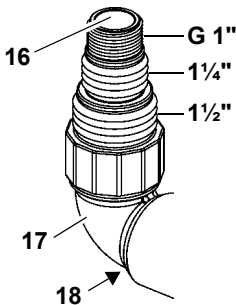

1. Vid största möjliga tryckledningsdiameter:
Skär av en mindre anslutning på multiadapter (16).

i Anvisning

Den bästa transporteffekten uppnås vid val av högsta möjliga tryckledningsdiameter.


2. Skruva fast multiadapter (16) på vinkelanslutningen (17).
3. Skruva fast vinkelanslutning inkl. multiadapter på tryckanslutning (18).

4. Trä på tryckledningen på multiadapter (16) och skruva fast med en slangklämma.


4.3 Sätt fast flottörkabel

i Anvisning


Sätt fast flottörkabeln så att avståndet mellan kabelfäste och flottör är minst 100 mm.

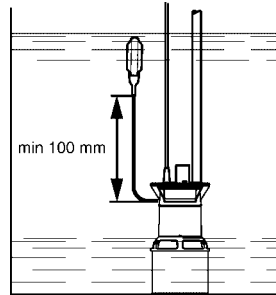

- Gör en ögla av flottörkabeln. Lägg ögla över kabelfästets mittersta klämma (17) enligt bilden och led flottörkabeln under de båda utanpåliggande klämmorna (16).

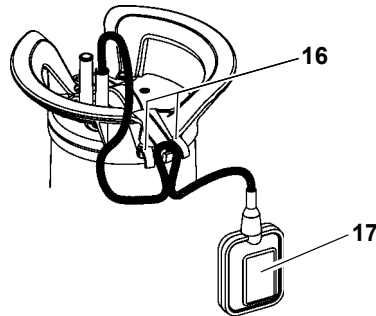

Bilden nedan visar den fastgjorda flottörkabeln:

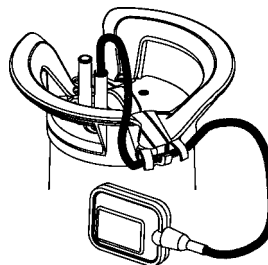



Varning!

Flottörkabeln kan skadas.

Dra aldrig i flottörkabeln för att ändra positionen i kabelfästet!

Gör i omvänd ordning för att lossa flottörkabeln.

4.4 Användaranvisning

- Platsbehov ca. 50 cm x 50 cm.
För att flottören skall fungera felfritt måste den kunna röra sig utan hinder.
- Sänk inte ner apparaten djupare än noterat driftdjup i den tekniska datan.
- Placera pumpen så att inte insugsöppningen kan blockeras av främmande föremål.
Placera pumpen på ett underlag vid behov.
- Se till att pumpen står säkert.



Risk för stöt vid trasig kabel!

Lyft eller transportera inte apparaten i kabeln eller tryckslangen! Kabeln och tryckslangen är inte anpassad för belastningen av apparatens vikt.


4.5 Uppställning av apparaten

- Sänk ned pumpen på sidan så att ingen luftbubbla bildas på undersidan. Bubblor kan hindra insugningen. Så fort som pumpen sänkts ned kan den åter rätas upp.
- Ställ ned pumpen på vätskebehållarens botten.
Använd en kraftig lina för att förankra pumpen och fäst på pumpens upphängningsögla.
Pumpen kan även användas hängandes i en lina.
- Vid förnyad driftstart måste ledningen vara fullständigt tom. Avlufta eventuellt pumpen.

5. Drift

5.1 På- och avstängning

- Anslut apparaten till elnätet.
- Ställ strömbrytaren på kontakten i läge AUTO (se även kapitel "Automatisk drift").
Apparaten startar (18) och stannar (19) automatiskt av flottören.
Start/stopp beror på vattennivån.

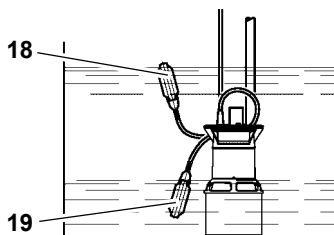

Ändra pumpens start/stopp

Positionen för flottörens kabel i kabelhållaren kan ändras. Därigenom ändras avståndet mellan start/stopp:

- Flottör med "kort kabel": Start/stopp är nära varandra.
- Flottör med "lång kabel": Start/stopp är långt ifrån varandra.



Varning!


Apparaten kan torrköras och därmed skadas.

Flottören måste alltid kunna röra sig upp och ner så att den kan starta/stoppa apparaten.

5.2 Automatisk drift

Ställ sugkorgen i läge "unten" (nedåt) (för klart och smutsigt vatten)

- Lossa sugkorgen genom att vrida åt höger (20), placera nedåt (21) och sätt fast igen genom att vrida åt vänster (22).

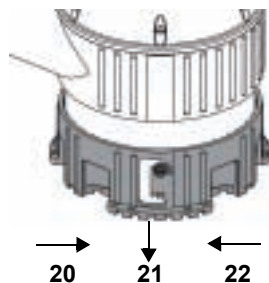

- Ställ strömbrytaren på kontakten i läge AUTO (23).




**Anvisning**

I sugkorgsläget "unten" / (nedåt) är pumpens effekt som högst.


5.3 Manuell drift (bottentömning)

Ställ sugkorgen i läge "oben" (uppåt) (endast för klart vatten)

- Lossa sugkorgen genom att vrida åt höger (24), placera uppåt (25) och sätt fast igen genom att vrida åt vänster (26).

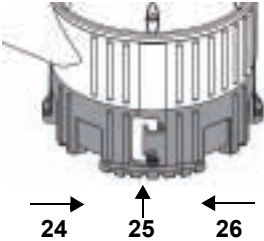

- Ställ strömbrytaren på kontakten i läge MAN (27).

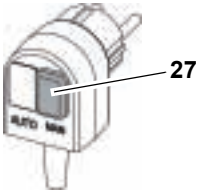**Sakskador kan uppstå vid torrkörning!**

Apparaten kan gå varm och skador uppstå då vätskans kylfunktion försvinner vid bottentömning. Termobrytaren aktiveras.

- Bottentömning endast en kort period.
- Ha apparaten under uppsikt vid bottentömning.

**Fara vid störningar på apparaten!**

Uteslut följdskador vid översvämning i utrymmen vid skador på apparaten genom lämpliga åtgärder. Detta kan säkerställas med ett larmsystem eller en reservpump.

**FARA!**

Låt inte pumpen arbeta mot en stängd ledning.

6. Skötsel**FARA!**

Innan allt skötsel- och rengöringsunderhåll skall nätkontakten dras ur.



Ytterligare underhålls- och reparationsarbeten som beskrivs i detta kapitel får endast utföras av utbildad fackman.

6.1 Regelbunden skötsel

För att apparaten alltid skall fungera felfritt krävs en regelbunden skötsel. Detta gäller även om apparaten inte används under en längre tid (t. ex. vid drift i säkerhetsschakt).

Rengöring av apparaten

1. Spola av pumpen med rent vatten. Svår nedsmutsning som t. ex. alger tas bort med borste och sköljmedel.
2. För att spola pumpens insida: Doppa ned pumpen i en behållare med rent vatten och starta en kort stund.
3. Rengöra sugkorg:
 - Skruva ut låsskruv (29). Dra loss sugkorg (30) från pumphus (28).
 - Rengör sugkorg och pumphus.
 - Skjut åter på sugkorg (30) på pumphus (28) och fixera med låsskruv (29).

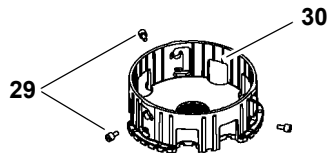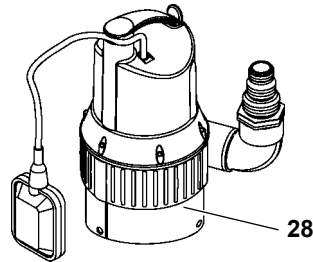

6.2 Förvara apparaten



Varning!

Frost förstör apparat och tillbehör då dessa innehåller vatten!

- Vid frostfara skall apparat och tillbehör förvaras frostfritt.

7. Problem och störningar



FARA!

**Innan alla arbeten på apparaten:
Dra ut nätkontakten.**

7.1 Störningsorsak

Pump går inte:

- Ingen nätspänning.
 - Kontrollera kabel, kontakt, eluttag och säkring.
- För låg nätspänning.
 - Använd förlängningskabel med erforderlig kabelarea.
- Motor överhettad, motorskydd utlöst.
 - Åtgärda överhettningsorsak (pump blockerad av främmande föremål?).
 - Efter avkylning startar apparaten automatiskt.
- Flottör startar inte pumpen vid stigande vattennivå.
 - Se till att flottören kan röra sig obehindrat.
 - När flottören trots obehindrad rörelsefrihet inte startar apparaten:
Skicka in apparaten till service.

Motor brummar, går inte:

- Pumphjul blockerat av främmande föremål.
 - Rengör pumphjul.

Pump går, men matar inte riktigt:

- Transporthöjd för hög.
 - Kontrollera maximal transporthöjd (se "Tekniska data").
- Tryckledning krökt.
 - Räta ut tryckledning.
- Tryckledning otät.
 - Tätta tryckledning, dra åt slangklämma.

Pump låter mycket:

- Pumpen suger luft.
 - Se till att vattennivån är ok.

- Främmande föremål (rengör apparaten).
- Manuell drift aktiverad (bottentömning).
- Håll pumpen på sidan vid nedsänkning i vätska.

Pump går kontinuerligt:

- Flottör når inte nedersta positionen.
 - Se till att flottören kan röra sig obehindrat.

8. Reparation



FARA!

Reparation av elektriska apparater får endast utföras av utbildad elektriker!

Elverktyg som måste repareras kan skickas in till service. Adresser hittar du på reservdelslistan.

Beskriv felet när du skickar in apparaten.

9. Avfallshantering




Elektrisk utrustning hör inte hemma bland hushållsavfall. Enligt EU-direktiv 2002/96/EG, om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter, måste kasserad elektrisk utrustning lämnas till återvinning.

Olika sätt att återvinna uttjänt utrustning får du från ditt kommunkontor.

Förpackningsmaterialet är återvinningsbart till 100 %.

1. Seade ülevaatlilikult

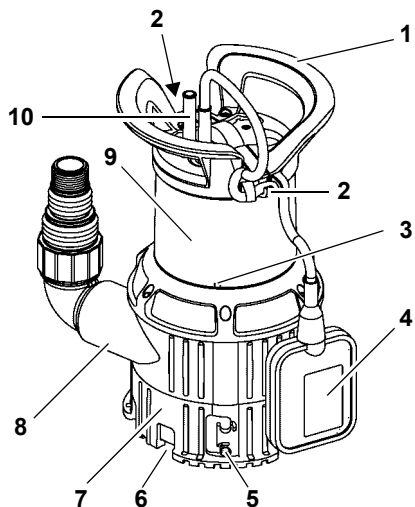

- 1 Käepide / riputusaa
- 2 Ujukilüliti nivooreguleerimine
- 3 Õhueemaldus
- 4 Ujukilüliti
- 5 Riivistuskruvi
- 6 Sisseimemisavad
- 7 Ümberseadistatav imikorv
- 8 Rõhuühendus koos multiadapteriga ühenduspõlvega
- 9 Pumbakorpus
- 10 Võrgukaabel koos pistikuga

2. Lugege esmalt läbi!

- Lugege käesolev kasutusjuhend enne käikuvõtmist täielikult läbi. Järgige eriti ohutusjuhiseid.
- Antud kasutusjuhend on suunatud siinkohal kirjeldatud seadmetega ümberkäimise kohta tehnilisi põhiteadmisi omavatele inimestele. Kui Teil puuduvad selliste seadmetega igasugused kogemused, siis peaksite pöörduma abi saamiseks esmalt kogenud isikute poole.
- Kui tuvastate väljapakkimisel transpordikahjustusi, siis teavitage viivitamatult oma edasimüüjat. Ärge võtke seadet käiku!

- Utiliseerige pakend keskkonnasõbralikult. Andke see vastavas kogumiskohta.
- Hoidke kõik antud seadmega tarnimisel kaasaantud dokumendid alles, et saaksite vajaduse korral informatsiooni hankida. Hoidke ostutšekk võimalike garantiijuhtumite jaoks alles.
- Kui peaksite seadet ükskord välja laenama või selle ära müüma, siis andke kõik tarnimisel kaasaantud seadmedokumentid kaasa.
- Käesoleva kasutusjuhendi eiramisest põhjustatud kahjustuste eest tootjatehas vastutust üle ei võta.

Antud kasutusjuhendis äratoodud informatsioon on tähistatud järgneval viisil:



Oht!

Hoiatus isikukahjude ja keskkonnakahjude eest.



Elektrilöögioht!

Hoiatus elektrivoolust põhjustatud isikukahjude eest.



Tähelepanu!

Hoiatus materiaalsete kahjude eest.



Juhis:

Täiendav informatsioon.

- Numbrid joonistel (1, 2, 3, ...)
 - üksikdetailide tähistus;
 - on jooksvalt nummerdatud;
 - kehtivad vastavate numbrite kohta sulgudes (1), (2), (3), ... kõrvalolevas tekstis.
- Tegevuskorraldused, mille puhul tuleb järjekorrast kinni pidada, on nummerdatud.
- Suvalises järjekorras tegevuskorraldused on tähistatud punktiga.
- Loendid on tähistatud kriipsuga.

3. Ohutus

3.1 Sihtotstarbekohane kasutamine

Seade on ette nähtud eranditult eraviisiliseks kasutamiseks maja- ja aiapiirkonna veest tühjendamisel.

Lubatud pumbatav vedelik: puhas või must vesi

- Hõljuvainete osakaal ei tohi ületada mustas vees 5%.
- Tahkeainete osakaal ei tohi ületada mustas vees tehnilistes andmetes äratoodud maksimaalset teralisust.

Igasugune muul viisil kasutamine kehtib kui sihtotstarbevastane ja lubamatu.

Tüüpilised kasutusvaldkonnad

- Mahutite, veebasseinide, ujumisbasseinide, settešahtide või üleujutatud ruumide tühjaspumpamine.
- Aedade ja murupindade kastmine.

Sihtotstarbevastane kasutamine

Seade ei ole ette nähtud

- Vedelike pumpamiseks temperatuuriga > 35 °C.
 - Joogiveega varustamiseks või toiduainete pumpamiseks.
 - Soolase vee pumpamiseks.
 - Plahvatusohtlike, põlevate, agressiivsete või terviseohtlike ainete pumpamiseks, nagu nt. fekaalid.
 - ärialaseks või tööstuslikuks kasutamiseks.
 - Kestevringlus (tiik).
- Inimesed (kaasa arvatud lapsed ja noored) ei tohi seadet kasutada, kui nad
- on piiratud kehaliste ja/või vaimsete võimetega,
 - on piiratud meeltetajuga,
 - emavad seadmega ümberkäimise kohta ebapiisavaid kogemusi ja/või teadmisi, või
 - pole kasutusjuhendit lugenud ning sellest aru saanud.

Sihtotstarbevastasest kasutamisest põhjustatud kahjustuste eest tootjatehas vastutust üle ei võta.

Sihtotstarbevastasel kasutamisel, seadmel muudatuste tegemisel või tootjatehase poolt kontrollimata ning heaks kiitmata detailide kasutamisel võivad tekkida ettenägematud kahjud!

3.2 Üldised ohutusjuhised

- Järgige antud seadme kasutamisel inimeste ohustamise või materiaalsete kahjude vältimiseks alljärgnevaid ohutusjuhiseid.
- Järgige sukelpumpade kohta kehtivaid seadusega sätestatud direktiive või õnnetuste vältimise eeskirju.
- Pidage seadet ujumisbasseinides või aiatiikides ning nende kaitsepiirkonnas kasutades kinni DIN VDE 0100 -702, -738

nõuetest.

Järgige lisaks sellele vajadusel ka kohalikke eeskirju.

- Seade tuleb kaitsta rikkevoolulülitiga (RCD), mille mõõdetud rikkevool on maksimaalselt 30 mA.



Üldine oht!

Ärge käitage seadet, kui inimesed puutuvad pumbatava vedelikuga kokku (nt. ujumisbasseinis või aiatiigis)!

Sukelpumpade käitamisel valitsevad põhimõtteliselt alljärgnevalt äratoodud jääkohud – neid pole võimalik ka ohutusmeetmetega täielikult kõrvaldada.



Oht ümbrusmõjude tõttu!

Ärge kasutage seadet plahvatusohtlikes ruumides ega põlevate vedelike või gaaside läheduses!



Oht elektrivoolu tõttu!

Ärge haarake võrgupistikust märgade kätega kinni! Tõmmake võrgupistik alati välja pistikust, mitte kaablist hoides. Ühendust tohib teostada ainult kaitsekontakt-pistikupesadega, mis on asjatundlikult installeeritud, maandatud ning üle kontrollitud. Võrgupinge ja kaitse peavad vastama tehnilistele andmetele. Tõstke seadet üles ja transportige seda alati käepidemest, mitte kunagi ühenduskaablist ega rõhuvoolikust.

Pikenduskaablid peavad olema piisava sooneistlõikega. Kaablitrumlid peavad olema täielikult lahti keritud.

Ärge murdke võrgukaablit ja pikenduskaablit kahekorra, ärge torige ega sõitke üle; kaitske teravate servade, õli ja kuumuse eest.

Vedage pikenduskaabel nii, et sel poleks võimalik pumbatavasse vedelikku sattuda.

Tõmmake enne seadme kallal töötamist võrgupistik välja.




Elektrilöögioht seadme puuduste tõttu!

Kontrollige seade, eriti võrgu- ja pikenduskaabel, võrgupistik ning ujukilüliti, enne igakordset käikuvõtmist võimalike kahjustuste suhtes üle. Eluohtlik elektrilöögi tõttu!

Ärge remontige seadet ise! Asjatundmatu remontimise korral valitseb oht, et vedelik tungib seadme elektripiirkonda.


4. Montaaž ja paigaldamine

4.1 Käepideme / riputusaasa monteerimine

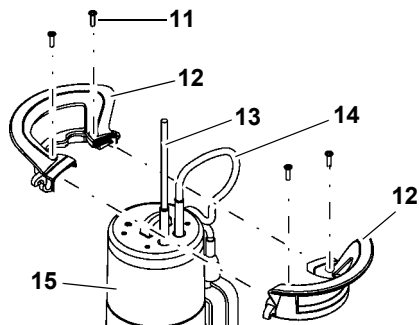

1. Pange kaks käepidemepoolt (12) nagu joonisel kujutatud kokku. Seejuures suunake võrgukaabel (13) ja ujukilüliti kaabel (14) ülespoole välja.
2. Ühendage käepidemepooled (12). Jälgige, et käepidemepoolte juhikud teineteisega haarduks.
3. Kruvige käepide nelja kruviga (11) seadmekorpuse (15) külge kinni. Kasutage üksnes kaasapandud kruvisid.

4.2 Rõhutorustiku külgeühendamine

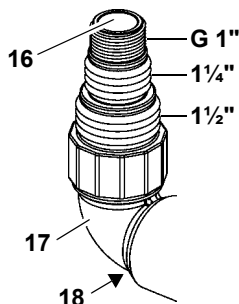

1. Valitud rõhutorustiku suurima võimaliku läbimõõdu korral: Lõigake lühem ühendusotsak multiadapterilt (16) maha.

i Juhis


Parim pumpamisvõimsus saavutatakse rõhutorustiku suurima läbimõõdu valimisel.

2. Kruvige multiadapter (16) ühenduspõlve (17) külge.
3. Kruvige ühenduspõlv koos multiadapteriga rõhuühendusse (18).
4. Lükake rõhutorustik multiadapteri (16) peale ja kinnitage voolikuklambriga.


4.3 Ujukilüliti kaabli kinnitamine

i Juhised


Kinnitage ujukikaabel nii, et kaablihoidiku ja ujukilüliti vahekaugus on min. 100 mm.

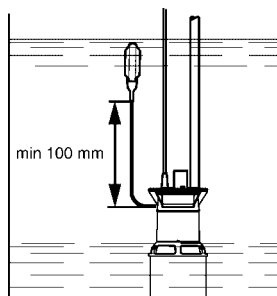

- Moodustage ujukilüliti kaabliga aas. Asetage aas nagu joonisel kujutatud kaablihoidiku keskmise pingutuskonsu (17) külge ja suunake ujukilüliti kaabel mõlema välimise pingutuskonsu (16) alla.

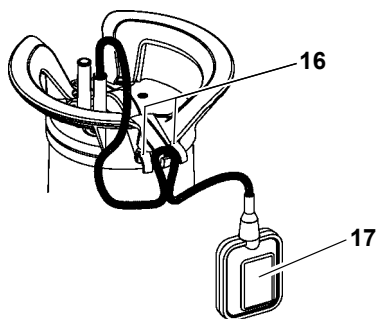

Alljärgnev joonis näitab kinnitatud ujukilüliti kaablit:

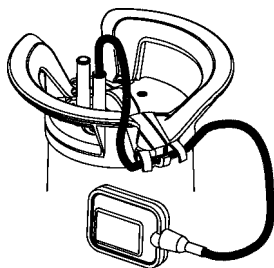

Tähelepanu!

Ujukilüliti kaabel võib kahjustada saada. Ärge tõmmake kunagi ujukilüliti kaablist, et kaablihoidiku asendit muuta! Toimige ujukilüliti kaabli vabastamiseks sammude vastupidises järjekorras.

4.4 Paigaldusjuhised

- Ruumitarve u. 50 cm x 50 cm. Ujukilüliti peab saama laitmatu talitlusfunktsiooni tagamiseks vabalt liikuda.
- Sukeldage seadet vee alla maksimaalselt tehnilistes andmetes nimetatud töösukeldussügavusele.
- Paigaldage pump nii, et võõrkehade ei saaks sisseimemisava blokeerida. Vajadusel asetage pump aluse peale.
- Jälgige pumba stabiilset seisuasendit.



Elektrilöögioht lahtiühendatud kaablite tõttu!

Ärge tõstke seadet üles ega transportige kaablitest või rõhuvoolikust hoides! Kaabel ja rõhuvoolik ei ole ette nähtud seadme kaalust põhjustatud tõmbekoormust taluma.

4.5 Seadme paigaldamine


1. Sukeldage pump kergelt viltuses asendis pumbatavasse vedelikku, et alaküljel ei moodustuks õhupolstrit. Sellega oleks sisseimemine takistatud. Kui pump on sisse sukeldunud, siis võib selle koheselt jälle püsti keerata.
2. Laske pump vedelikumahuti põhja. Kasutage allalaskmiseks stabiilset nõõri, mille kinnitate pumba riputusaasa külge. Pumba saab käitada ka nõõri küljes hõljuvas seisundis.
3. Uuesti käikuvõtmisel tuleb jälgida, et pumpamistorustik oleks täielikult

tühjendatud. Selleks eemaldage vajadusel pumbast õhk.

5. Käitamine

5.1 Sisse- ja väljalülitamine

1. Ühendage seade võrku.
2. Seadke võrgupistikul olev lüliti AUTO peale (vt. ka peatükki "Automaatrežiim"). Seadet lülitatakse ujukilüliti poolt automaatselt sisse (18) ja välja (19). Lülitushetk sõltub veetasemest.

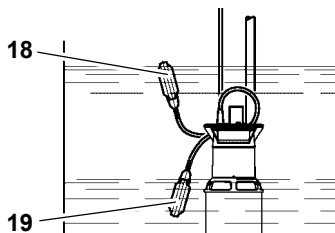

Pumba sisse- ja väljalülitushetke ümberseadistamine

Kaablihoidikus oleva ujukilüliti kaabli asendit on võimalik muuta. Sellega seadistatakse pumba sisse- ja väljalülitushetke vahekaugus ümber:

- Ujukilüliti "lühikese kaabli" küljes: Sisselülitushetk ja väljalülitushetk on väga lähedastikku.
- Ujukilüliti "pika kaabli" küljes: Sisselülitushetk ja väljalülitushetk on teineteisest kaugel.




Tähelepanu!

Seade võib kuivalt töötada ja seetõttu kahjustada saada. Ujukilüliti peab alati üles- ja allapoole liikuvaks jääma, et seade saaks sisse ja välja lülitada.


5.2 Automaatrežiim

Imikorvi seadmine asendisse "all" (puhta ja musta vee pumpamiseks)

- Vabastage imikorv paremale keerates lukustusest (20), seadistage allapoole ümber (21) ja lukustage vasakule keerates uuesti (22).

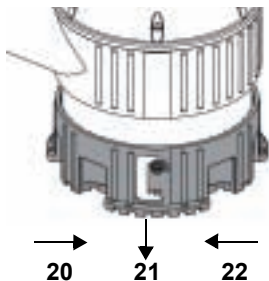

- Seadke võrgupistikul olev lüliti AUTO peale (23).

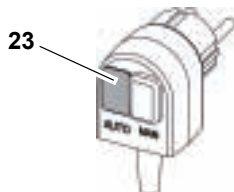


i Juhis

Imikorvi asendis "all" on pumba pumpamisvõimsus kõige suurem.


5.3 Manuaalne režiim (madaläraimu)

Imikorvi seadmine asendisse "ülal" (ainult puhta vee pumpamiseks)

- Vabastage imikorv paremale keerates lukustusest (24), seadistage ülespoole ümber (25) ja lukustage vasakule keerates uuesti (26).

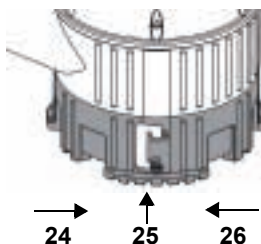

- Seadke võrgupistikul olev lüliti MAN peale (27).

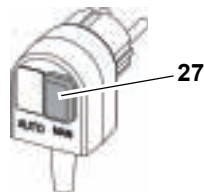

Materiaalne kahju võimalik seadme kuivtöötamise tõttu!

Seade võib üle kuumeneda ning kahjustada saada, sest madaläraimu korral puudub pumbatava keskkonna poolne jahutusfunktsioon. Termolüliti reageerib.

- Madaläraimu ainult lühikest aega.
- Valvake madaläraimu ajal seadet.



Oht seadmel esinevate rikete tõttu!

Vältige sobivate meetmetega, et seadmel tekkivate rikete korral ei tekiks ruumides üleujutusest põhjustatud järgkahjusid. Seda saab tagada näiteks alarmseadme või reservpumba installeerimisega.



Oht!

Ärge laske pumbal suletud pumbatorustiku korral töötada.

6. Seadme hooldamine



Oht!

Tõmmake enne igasuguseid hooldamis- ja puhastustöid võrgupistik välja.

Edasisi hooldus- või remonditöid, kui käesolevas peatükis kirjeldatud, tohivad teostada üksnes spetsialistid.


6.1 Regulaarne hooldamine

Seadme kestva ning laitmatu talitlemise tagamiseks on vajalik regulaarne hooldamine. See kehtib ka siis, kui seadet pikema aja vältel sisse ei lülitata (nt. settešahtides käitades).

Seadme puhastamine

1. Loputage pump puhta veega ära. Eemaldage tugev mustus nagu nt. vetikasadestised harja ja nõudepesuvahendiga.

2. Pumba sisemiseks loputamiseks:
Sukeldage pump puhta veega mahutisse ja lülitage hetkeks sisse.
3. Imikorvi puhastamine:
 - Keerake riivistuskruvid (29) välja. Tõmmake imikorv (30) pumbajalamilt (28) maha.
 - Puhastage imikorv ja pumbajalam.
 - Lükake imikorv (30) tagasi pumbajalami (28) peale ning fikseerige riivistuskruvidega (29).

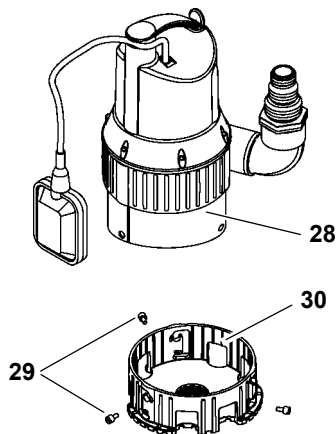

6.2 Seadme hoiustamine



Tähelepanu!

Külmumine rikub seadme ja tarvikud, sest need sisaldavad alati vett!

- Külmumisohtu korral eemaldage seade ja hoiustage seda külma eest kaitstult.

7. Probleemid ja rikked



Oht!

**Enne igasuguseid töid seadmel:
Tõmmake võrgupistik välja.**

7.1 Rikkeotsing

Pump ei tööta:

- Võrgupinge puudub.
 - Kontrollige kaablit, pistikut, pistikupesa ja kaitset.
- Liiga madal võrgupinge.
 - Kasutage piisava sooneristlõikega pikenduskaablit.

- Mootor üle kuumenenud, mootorikaitse rakendunud.
 - Kõrvaldage ülekuumenemise põhjus (pump võõrkehaga blokeeritud?).
 - Peale mahajahtumist lülitage seade iseseisvalt sisse tagasi.
- Ujukilüliti ei lülita pumba tõusva veetaseme korral sisse.
 - Tehke kindlaks, et ujukilüliti saab piisaval määral liikuda. Kui seade ei lülita ujukilüliti piisavast liikumisvabadusest hoolimata sisse: Saatke seade oma riigis meie esinduse teenindusse.

Mootor müriseb, ei käivitu:

- Tiivik võõrkehaga blokeeritud.
 - Puhastage tiivik.

Pump töötab, aga ei pumpa korralikult:

- Pumpamiskõrgus liiga suur.
 - Järgige maksimaalset pumpamiskõrgust (vt. "Tehnilised andmed").
- Rõhutorustik kahekorra murtud.
 - Vedage rõhutorustik sirgelt.
- Rõhutorustik ebatihed.
 - Tihendage rõhutorustik ära, tõmmake keermesliited kinni.

Pump töötab väga valjult:

- Pump imeb õhku sisse.
 - Tehke kindlaks, et on olemas piisav veetagavara.
 - Võõrkehad (puhastage seade).
 - Manuaalne režiim ette seadistatud (madaläraimu).
 - Hoidke pumba vedelikku sukeldamisel viltu.

Pump töötab kestvalt:

- Ujukilüliti ei saavuta alumist asendit.
 - Tehke kindlaks, et ujukilüliti saab piisaval määral liikuda.

8. Remont



Oht!

Elektritööriistade remonditöid tohivad teostada üksnes elektrispetsialistid!

Remondivajadusega elektritööriistad võite saata oma riigis meie esinduse teenindusse. Aadressi leiate varuosade nimekirjast. Palun kirjeldage remonti saatmisel kindlaksmääratud viga.

9. Utiliseerimine




Elektriseadmed ei kuulu majapidamisprügi hulka. Vastavalt kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmeid käsitlevale Euroopa direktiivile 2002/96/EÜ tuleb kasutatud elektriseadmed

eraldi kokku koguda ning keskkonnasõbralikku taaskasutusse suunata.

Kasutusest kõrvaldatud seadmete utiliseerimise kohta saate teavet kohalikust valla- või linnavalitsusest.

Seadme pakendmaterjal on 100 % ulatuses taaskasutatav.

1. Iekārtas sastāvdaļu pārskats

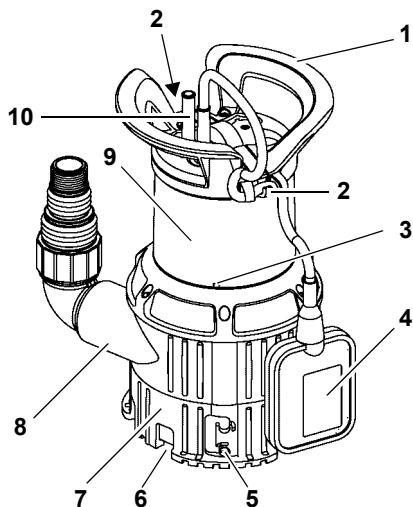

- 1 Rokturis / piekabināšanas cilpa
- 2 Pludiņslēdža līmeņa regulators
- 3 Atgaisotājs
- 4 Pludiņslēdzis
- 5 Fiksācijas skrūve
- 6 Iesūkšanas atveres
- 7 Regulējams sietfiltrs
- 8 Spiediena pieslēgums kopā ar leņķa savienojumu un multiadapteru
- 9 Sūkņa korpusa
- 10 Strāvas kabelis ar kontaktspraudni

2. Izlasīt vispirms!

- Pirms iekārtas ekspluatācijas sākšanas izlasiet līdz galam šo lietošanas instrukciju. Īpašu uzmanību pievēršiet drošības norādījumiem.
- Šī lietošanas instrukcija ir paredzēta personām ar pamatzināšanām tehnikas jomā, kuras izmanto iekārtas ar šeit aprakstītajām specifikācijām. Ja jums nav pieredzes šādu iekārtu lietošanā, iesakām vispirms konsultēties ar pieredzējušām personām.
- Ja pēc iekārtas izpakošanas jūs tajā atklājat transportēšanas laikā radušos bojājumus, nekavējoties informējiet par to

savu tirdzniecības pārstāvi. Nesāciet iekārtas ekspluatāciju!

- Lūdzam iepakojumu utilizēt videi nekaitīgā veidā. Nododiet to pārstrādei atbilstošā šādu iekārtu pieņemšanas punktā.
- Uzglabājiet visus kopā ar šo iekārtu piegādātos dokumentus, lai vajadzības gadījumā jūs tajos varētu atrast nepieciešamo informāciju. Uzglabājiet pirkuma čeku gadījumiem, ja jums rastos nepieciešamība izmantot garantijas pakalpojumus.
- Ja jūs iekārtu iznomājat vai pārdodat, nododiet lietotāja rīcībā visus piegādes komplektā iekļautos iekārtas dokumentus.
- Par bojājumiem, kuri radušies šīs lietošanas instrukcijas neievērošanas rezultātā, ražotājs atbildību neuzņemas.

Šajā lietošanas instrukcijā ietvertā informācija var būt izcelta, izmantojot šādas norādes:



Bīstamī!

Brīdina par miesas bojājumu gūšanas un kaitējuma nodarīšanas risku apkārtējai videi.



Strāvas trieciena risks!

Brīdina par miesas bojājumu gūšanas risku, saskaroties ar elektrību.



Uzmanību!

Brīdina par mantisku bojājumu gūšanas risku.



Norāde:

Papildinoša informācija.

- Skaitļi attēlos (1, 2, 3, ...)
- apzīmē atsevišķas iekārtas daļas;
- ir pakārtoti secīgai numerācijai;
- attiecas uz atbilstošajiem skaitļiem iekavās (1), (2), (3), ... turpat izvietotajā tekstā.
- Norādījumi par darbībām, kuras veicot ir jāievēro noteikta secība, ir numurēti.
- Norādījumi par darbībām, kuras var veikt jebkādā secībā, ir izcelti ar punktu.
- Uzskaitījumi ir izcelti ar svītrīņu.

3. Drošība

3.1 Izmantošana atbilstoši noteikumiem

Iekārta ir konstruēta izmantošanai vienīgi privātajā sfērā ūdens atsūkņēšanai dzīvojamajās telpās un dārzā.

Pieļaujamais sūkņējais šķidrums: tīrs vai netīrs ūdens

- Suspendēto vielu daudzums netīrajā ūdenī nedrīkst pārsniegt 5 % robežu.
- Cietvielu daudzums netīrajā ūdenī nedrīkst pārsniegt tehnisko parametru sadaļā norādīto maksimālo graudu lielumu.

Jebkura cita izmantošana tiek uzskatīta par noteikumiem neatbilstošu un nav pieļaujama.

Tipiskās pielietojuma sfēras

- Tvertņu, ūdens tilpņu, peldbaseinu, drenāžas bedru vai aplūdušu telpu izsūkņēšana.
- Dārzu un zālāju apūdeņošana.

Izmantošana neatbilstoši noteikumiem

Iekārta nav paredzēta

- šķidrumu sūkņēšanai, kuru temperatūra ir > 35 °C
- dzeramā ūdens apgādei vai pārtikas produktu sūkņēšanai
- sālsūdens sūkņēšanai
- eksplozīvu, degošu, stipras iedarbības vai cilvēka veselībai bīstamu vielu, kā arī fekāliju sūkņēšanai
- lietošanai komerciālajā vai industriālajā sektorā
- darbībai nepārtrauktās cirkulācijas režīmā (dīķī)

Iekārtu nedrīkst izmantot tādas personas (ieskaitot bērnus un jauniešus), kurām

- ir ierobežotas pārvietošanās spējas un/vai garīgā atpazītība
- ir ierobežotas sensoriskās uztveres spējas
- ir nepietiekama pieredze un/vai zināšanās darbā ar šāda veida iekārtu vai
- kuras nav izlasījušas un sapratušas lietošanas instrukcijā ietvertu informāciju

Par bojājumiem, kuri radušies, izmantojot iekārtu pretēji noteikumiem, ražotājs atbildību neuzņemas.

Izmantojot iekārtu pretēji noteikumiem, izdarot tajā izmaiņas vai izmantojot detaļas, kuras nav pārbaudījis un izmantošanai akceptējis iekārtas ražotājs, iekārtā var rasties neparedzami bojājumi!

3.2 Vispārēji drošības norādījumi

- Iekārtas izmantošanas laikā ievērojiet tālāk sniegtos drošības norādījumus, lai netiktu apdraudēta cilvēku drošība un tiktu novērsti mantiskie bojājumi.
- Ievērojiet likuma priekšrakstus vai nelaimes gadījumu novēršanas noteikumus, kuri attiecas uz iegremdējamo sūkņu lietošanu.
- Izmantojot sūkni peldbaseinos un dārza dīķos, kā arī to aizsargzonās, ievērojiet noteikumus, kas ir ietverti tiesību normā DIN VDE 0100 -702, -738.
Šajā gadījumā ievērojiet arī vietējās pašvaldības sastādītos tehniskos noteikumus.
- Iekārtai ir jāizveido drošinātājaizsardzība, izmantojot noplūdes strāvas aizsargslēdzi (RCD) ar maksimālo nominālo noplūdes strāvas vērtību 30 mA.



Vispārējs apdraudējums!

Neekspluatējiet iekārtu, ja cilvēki atrodas kontaktā ar sūkņējamo šķidrumu (piem., peldbaseinā vai dārza dīķī)!

Tālāk minētie atlikušie riski pastāv vairumā gadījumu, ekspluatējot iegremdējamās sūkņus –tos nav iespējams pilnībā novērst, pat veicot drošības pasākumus.



Apdraudējums apkārtējās vides faktoru ietekmes dēļ!

Neizmantojiet iekārtu sprādzienbīstamās telpās vai degošu šķidrumu vai gāzu tuvumā!



Apdraudējums, saskaroties ar elektrību!

Neaizskart tīkla kontaktspraudni ar slapjām tokām! Tīkla kontaktspraudni vienmēr atvienot no elektrotīkla tieši pie rozetes, nekad šim mērķim neizmantojot kabeli. Iekārtu drīkst pieslēgt tikai pie kontaktrozetēm ar zemēšanas kontaktu, kuras ir pareizi uzstādītas, saņemtas un pārbaudītas. Tīkla spriegumam un drošinātājiem ir jāatbilst tehnisko parametru sadaļā ietvertajām norādēm. Iekārtu vienmēr celt un pārvietot aiz roktura, nekad necelt to aiz pieslēguma kabeļa vai spiediena šļūtenes.

Pagarinātājiem ir jābūt pietiekamam šķērsgriezumam. Kabelim ir jābūt līdz galam notītam no spoles.

Nelocīt, nespīest, nevilkēt vai nebraukt pāri strāvas kabelim un pagarinātājam; aizsargāt tos no asām šķautnēm, eļļas un karstuma.

Pagarinātāju izvietot tā, lai tas nevarētu iekrist sūkņejamajā šķidrumā.

Pirms darbu veikšanas pie iekārtas atvienot kontaktspraudni no elektrotīkla.




Strāvas trieciena risks bojājumu dēļ iekārtā!

Pirms katras sūkņa ekspluatācijas reizes pārbaudiet, vai tajā nav radušies bojājumi, īpašu uzmanību pievēršot tīkla kabelim un pagarinātājam, tīkla kontaktspraudnim un pludiņslēdzim. Draudi dzīvībai, saņemot strāvas triecienus!

Nelabojiet iekārtu pats! Neprofesionāli veicot iekārtas remontu, pastāv šķidruma ieplūšanas risks sūkņa elektrosistēmas nodalījumā.


4. Montāža un uzstādīšana

4.1 Roktura / piekabināšanas cilpas montāža

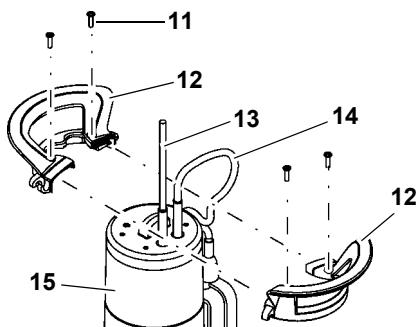

1. Abas roktura puses (12) savienot, kā redzams attēlā. Lai to izdarītu, strāvas kabeli (13) un pludiņslēdža kabeli (14) virzienā uz augšu izvadīt ārā.
2. Savienot (12) abas roktura puses. Pievērsiet uzmanību tam, lai abu roktura pušu vadotnes iebīdītos viena otrā.
3. Rokturi ar četrām skrūvēm (11) pieskrūvēt pie iekārtas korpusa (15). Izmantojiet tikai klāt pievienotās skrūves.

4.2 Spiedvada pieslēgšana

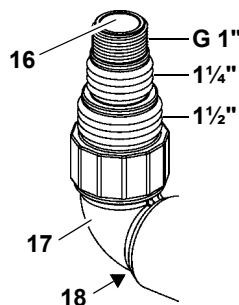

1. Izvēloties lielāko iespējamo spiedvada šķērsgriezumu: nogriezt mazāko montāžas uzliktni pie multiadapters (16).



Norāde

Vislielāko sūkņēšanas jaudu ir iespējams panākt, izvēloties spiedvadu ar lielāko iespējamo šķērsgriezumu.


2. Multiadapters (16) ieskrūvēt leņķa savienojumā (17).
3. Leņķa savienojumu kopā ar multiadapters ieskrūvēt spiedvadā (18).
4. Spiedvadu uzbīdīt uz multiadapters (16) un nostiprināt ar šūtenes apskavu.

4.3 Pludiņslēdža piestiprināšana




Norādes


Piestipriniet pludiņslēdzi tā, lai attālums starp kabeļa turētāju un pludiņslēdzi būtu vismaz 100 mm.

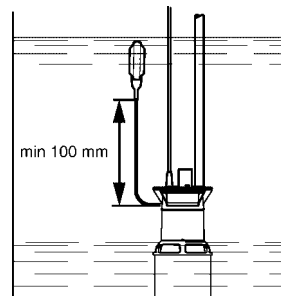

- Ar pludiņslēdža kabeli izveidot cilpu. Cilpu, kā redzams attēlā, pārlīkt pāri vidējai kabeļa turētāja piespiedēskavai (17) un pludiņslēdža kabeli virzīt zem abām ārējām saspiedēskavām (16).

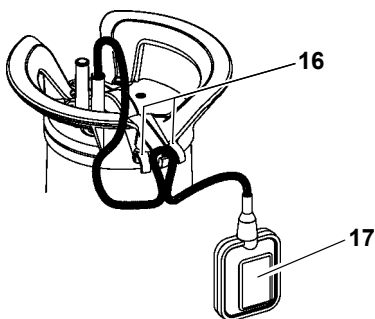

Nākamajā attēlā ir redzams piestiprinātais pludiņslēdža kabelis:

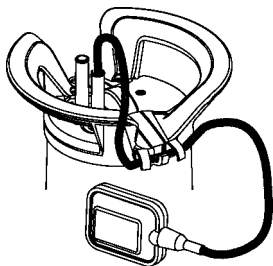

Uzmanību!

Pludiņslēdža kabelis varētu tikt sabojāts. Nekad nevelciet pludiņslēdža kabeli, lai mainītu kabeļa turētāja stāvokli!

Lai atbrīvotu pludiņslēdža kabeli, izpildiet minētās darbības apgrieztā secībā.

4.4 Norādes par uzstādīšanu

- Uzstādīšanai nepieciešamā platība apm. 50 cm x 50 cm.
- Lai pludiņslēdzis varētu darboties bez traucējumiem, tam ir jānodrošina pietiekama kustības telpa.
- Iekārtu iegremdēt ūdenī maksimāli līdz tehnisko parametru sadaļā norādītajam iegremdēšanas darba dziļumam.
- Sūkni uzstādīt tā, lai iesūkšanas atveres nevarētu nosprostot svešķermeņi. Nepieciešamības gadījumā sūkni novietot uz paliktna.
- Raugieties, lai sūknis tiktu novietots uz stabilas pamatnes.



Strāvas trieciena risks, pieskaroties atvienotiem kabeļiem!

Necelt iekārtu un nepārvietot to aiz kabeļiem vai spiediena šļūtenes! Kabeļu un spiediena šļūtenes nav konstruētas atbilstoši stiepes slodzei, kas rodas no iekārtas svara.


4.5 Iekārtas uzstādīšana

1. Sūkni nedaudz slīpā stāvoklī iegremdēt sūknējamajā šķidrumā tā, lai sāna pusē neveidotos gaisa starpkārta. Starpkārtas izveidošanās gadījumā varētu tikt kavēta šķidruma iesūkšana. Tiklīdz sūknis ir iegremdēts, to atkal var nostatīt vertikālā stāvoklī.
2. Nolaist sūkni līdz šķidruma tilpnes pamatnei. Sūkņa nolaišanai ar trosēm izmantojiet izturīgu trosi, kas ir piestiprināta pie sūkņa piekabīnāšanas cilpas. Sūkni var darbināt arī iekarinātu trosē bez saskares ar pamatni.
3. Atkārtoti sākot sūkņa ekspluatāciju, raudzīties, lai sūknēšanas cauruļvads būtu pilnībā iztukšots. Šim mērķim sūkni vajadzības gadījumā atgaisot.

5. Ekspluatācija

5.1 Ieslēgšana un izslēgšana

1. Pieslēgt iekārtu pie elektrotīkla.
 2. Slēdzi pie tīkla kontaktspraudņa iestatīt pozīcijā AUTO (skatīt arī nodaļu "Automātiskais darbības režīms").
- Pludiņslēdzis automātiski iniciē iekārtas ieslēgšanos (18) un izslēgšanos (19). Ieslēgšanās un izslēgšanās laiks ir atkarīgs no ūdens līmeņa.

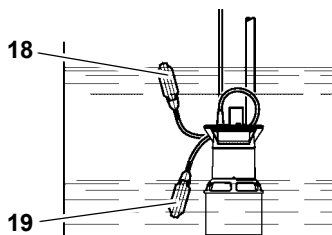

Sūkņa ieslēgšanās un izslēgšanās laika pārstatīšana

Pludiņslēdža kabeļa novietojumu kabeļa turētājā ir iespējams mainīt. Tādējādi tiek

pārstatīts intervāls starp ieslēgšanās un izslēgšanās laiku:

- pludiņslēdzis pie "īsā kabeļa": intervāls starp ieslēgšanās un izslēgšanās laiku ir mazs
- pludiņslēdzis pie "garā kabeļa": intervāls starp ieslēgšanās un izslēgšanās laiku ir liels



Uzmanību!


Pastāv iespēja, ka iekārta var sākt darboties sausajā režīmā (bez šķidruma) un tādējādi tikt bojāta.

Pludiņslēdzim vienmēr ir jāatrodas tādā pozīcijā, kurā tas var kustēties uz augšu un uz leju, lai iekārta varētu ieslēgties un izslēgties.

5.2 Automātiskais darbības režīms

Sūkņa sietfiltru iestatīt pozīcijā "Lejā" (tīrā un netīrā ūdens sūkņēšanai)

- Griežot pa labi, atbrīvojot sietfiltru no fiksatoriem (20), pārstatīt uz leju (21) un atkal nofiksēt, griežot to pa kreisi (22).

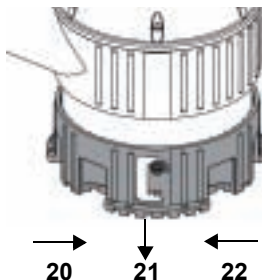

- Slēdzi pie tīkla kontaktspraudņa iestatīt pozīcijā AUTO (23).




Norāde

Sūkņa sietfiltram esot iestatītam pozīcijā "Lejā", sūkņa sūkņēšanas jauda ir vislielākā.


5.3 Manuālais darbības režīms (tīlpnes izsūkņēšana)

Sūkņa sietfiltru iestatīt pozīcijā "Augšā" (tikai tīrā ūdens sūkņēšanai)

- Griežot pa labi, atbrīvojot sietfiltru no fiksatoriem (24), pārstatīt uz augšu (25) un atkal nofiksēt, griežot to pa kreisi (26).

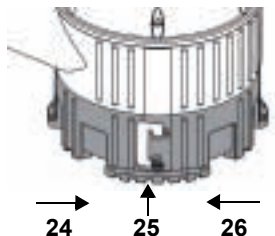

- Slēdzi pie tīkla kontaktspraudņa iestatīt pozīcijā MAN (27).

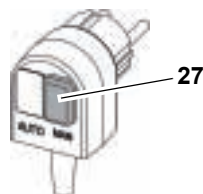

Mantisku bojājumu rašanās risks, iekārtai darbojoties sausajā režīmā (bez šķidruma)!

Iekārta var pārkarst un sabojāties jo, kad tīlpne tiek izsūkņēta nedarbojas sūkņējamā šķidruma dzesēšanas funkcija. Termoslēdzis reaģē.

- Tīlpnes izsūkņēšanas funkciju aktivizēt tikai īsu laika sprīdi.
- Aktivizējot tīlpnes izsūkņēšanas funkciju, uzraudzīt iekārtas darbību.



Apdraudējums, kas izriet no bojājumiem iekārtā!

Veiciet atbilstošus pasākumus, lai iekārtas sabojāšanās gadījumā tiktu novērsti netiešie zaudējumi, applūstot telpām. Tos ir iespējams novērst, piemēram, uzstādot signalizācijas ierīci vai rezerves sūkni.

**Bīstami!**

Nepieļaujiet sūkņa darbību, sūkņa cauruļvadam esot aizvērtam.

6. Iekārtas kopšana

**Bīstami!**

Pirms jebkādu kopšanas un tīrīšanas darbu izpildes atvienot tīkla kontaktspraudni no elektrotīkla.



Detalizētākus apkopes vai labošanas darbus, kuri nav aprakstīti šajā nodaļā, drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti.

6.1 Regulāra kopšana

Lai iekārta jebkurā brīdī darbotos bez traucējumiem, to ir nepieciešams regulāri kopt. Tas attiecas arī uz gadījumiem, ja iekārta ilgāku laiku netiek ieslēgta (piem., izmantojot to drenāžas bedrēs).

Iekārtas tīrīšana

1. Noskalot sūkni ar tīru ūdeni. Piekaltušus netīrumus, piem., aļģu nogulsņējumus, notīrīt ar suku un trauku mazgājamo līdzekli.
2. Lai sūkni izskalotu no iekšpuses: iegremdēt sūkni tvertnē, kurā ir tīrs ūdens un uz īsu brīdi ieslēgt.
3. Sūkņa sietfiltra tīrīšana:
 - Izskrūvēt (29) fiksācijas skrūves. Sietfiltru (30) nobīdīt nost no sūkņa balsta (28).
 - Iztīrīt sietfiltru un sūkņa pamatni.
 - Sietfiltru (30) uzbīdīt atpakaļ uz sūkņa pamatnes (28) un nifiksēt ar fiksācijas skrūvēm (29).

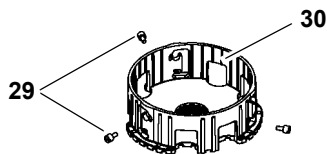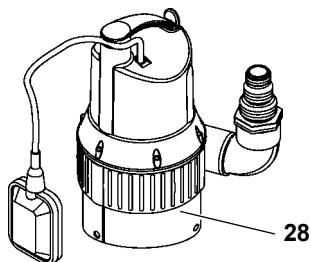

6.2 Iekārtas uzglabāšana

**Uzmanību!**

Sals sabojā iekārtu un tās piederumus, jo tie vienmēr satur ūdeni!

- Ja ir paredzama sala iestāšanās, iekārtu un tās piederumus demontēt un uzglabāt no sala aizsargātā vietā.

7. Sarežģījumi ekspluatācijas laikā un darbības traucējumi

**Bīstami!**

Pirms jebkādu darbu uzsākšanas pie iekārtas: atvienot iekārtas kontaktspraudni no elektrotīkla.

7.1 Darbības traucējumu meklēšana

Sūknis nedarbojas:

- Tīklā nav sprieguma.
 - Pārbaudīt kabeli, kontaktspraudni, kontaktligzdu un drošinātāju.
 - Nepietiekams spriegums tīklā.
 - Izmantot pagarinātāju ar pietiekamu dziļslu šķērsgriezumu.
 - Pārkaršis motors, reaģējis motora aizsargmehānisms.
 - Novērst pārkaršanas cēloni (sūkņa atveri nosprostojuši svešķermeņi?).
 - Pēc atdzišanas iekārta automātiski atkal ieslēdzas.
 - Pludiņslēdzis, palielinoties ūdens līmenim, neinicē sūkņa ieslēgšanos.
 - Nodrošināt pietiekamu pludiņslēdža kustības telpu.
- Ja pludiņslēdzis neinicē iekārtas ieslēgšanos, lai gan tam ir pietiekama kustības telpa: nosūtīt iekārtu uz ražotāja filiāles servisa centru, kas atrodas sūkņa ekspluatācijas valstī.

Motors dūc, bet nesāk darboties:

- Rotoru nosprostojis svešķermenis.
 - Iztīrīt rotoru.

Sūknis darbojas, bet neveic sūkņēšanu pareizi:

- Pārāk liels sūkņēšanas augstums.
 - Ievērot maksimālo sūkņēšanas augstumu (skatīt nodaļu "Tehniskie parametri").
- Salocījies spiedvads.
 - Izvietot spiedvadu taisnā pozīcijā.
- Sūces spiedvadā.
 - Noblīvēt spiedvadu, pievilkt skrūvsavienojumus.

Sūknis darbojas ļoti skaļi:

- Sūknis iesūknē gaisu.
 - Nodrošināt pietiekamu ūdens daudzumu.
 - Svešķermeņi (iztīrīt iekārtu).
 - Iestatīts manuālais darbības režīms (tīlpnes izsūkņēšana).
 - Sūkni iegremdēšanas laikā turēt slīpā stāvoklī.

Sūknis darbojas bez pārtraukuma:

- Pludiņslēdzis nerasniedz apakšējo pozīciju.
 - Nodrošināt pietiekamu pludiņslēdža kustības telpu.

8. Labošana



Bīstami!

Elektrisko instrumentu labošanu drīkst veikt tikai kvalificēti elektriķi!

Elektriskos instrumentus, kuriem ir nepieciešams veikt labošanu, jūs varat nosūtīt uz ražotāja filiāles servisa centru, kas atrodas sūkņa ekspluatācijas valstī. Adrese ir norādītas rezerves daļu lapā.

Nosūtīt iekārtu labošanai uz servisa centru, lūdzam pievienot klāt konstatētās kļūmes aprakstu.


9. Utilizācija



Neizmest elektriskās iekārtas sadzīves atkritumos. Saskaņā ar Eiropas Savienības Direktīvu 2002/96/EK par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem nolietotas elektriskās iekārtas ir

jānodod atsevišķā savākšanas punktā un jāveic vides aizsardzības prasībām atbilstoša otrreizējā pārstrāde. Informācija par jūsu nolietotās iekārtas utilizācijas iespējām ir pieejama jūsu pagasta vai pilsētas pārvaldē. Iekārtas iepakojums ir ražots no 100 % otrreizējās pārstrādes materiāla.

1. Įrenginio apžvalga

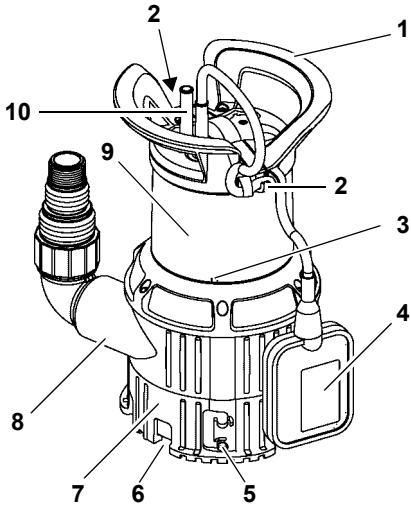

- 1 Rankena / užkabinimo aša
- 2 Plūdinio jungiklio lygio reguliavimo įtaisas
- 3 Vėdinimo anga
- 4 Plūdinis jungiklis
- 5 Fiksuojamasis varžtas
- 6 Įsiurbimo angos
- 7 Reguluojamas įsiurbiamasis filtras
- 8 Slėginė jungtis su kampine jungiamąja detale ir universaliu adapteriu
- 9 Siurblio korpusas
- 10 Elektros tinklo kabelis su kištuku

2. Iš pradžių perskaitykite!

- Prieš pradėdami eksploatuoti perskaitykite visą šią naudojimo instrukciją. Ypač atkreipkite dėmesį į nurodymus dėl saugos.
- Ši naudojimo instrukcija skirta asmenims, turintiems pagrindinių techninių žinių apie tai, kaip reikia naudoti tokį įrenginį, koks čia aprašytas. Jeigu neturite tokių įrenginių naudojimo patirties, iš pradžių reikėtų paprašyti patyrusių asmenų pagalbos.
- Jeigu išpakuodami aptinkate pažeidimą, atsiradusį gabenant, nedelsdami

praneškite apie tai pardavėjui, iš kurio įsigijote įrenginį. Nepradėkite eksploatuoti įrenginio!

- Prašome pašalinti pakuotę nekenkiant aplinkai. Atiduokite ją į atitinkamą surinkimo vietą.
- Saugokite visus su šiuo įrenginiu pateiktus dokumentus, kad pririnkus galėtumėte rasti informaciją. Saugokite pirkimo dokumentus, kad galėtumėte jais pasinaudoti garantijos taikymo atveju.
- Jeigu įrenginį kada nors išnuomosite arba parduosite, kartu perduokite visus pridėtus įrenginio dokumentus.
- Gamintojas neprisiima atsakomybės už pažeidimus, atsiradusius nesilaikant šios naudojimo instrukcijos.

Informacija šioje naudojimo instrukcijoje paženklinta šitaip:



Pavojus!

Įspėjimas apie žalą asmenims arba aplinkai.



Elektros smūgio pavojus!

Įspėjimas apie žalą asmenims dėl elektros.



Dėmesio!

Įspėjimas apie žalą turtui.



Nurodymas:

Papildoma informacija.

- Skaičiai paveikslėliuose (1, 2, 3, ...):
 - nurodo atskiras detales;
 - yra sunumeruoti iš eilės;
 - yra susieti su atitinkamais skaičiais skliausteliuose (1), (2), (3), ... gretimame tekste.
- Nurodymai dėl veiksmų, kuriuos atliekant būtina paisyti eilės tvarkos, yra sunumeruoti.
- Nurodymai dėl bet kokia eilės tvarka atliekamų veiksmų paženklinai tašku.
- Sąrašai paženklinai brūkšniu.

3. Sauga

3.1 Naudojimas pagal reikalavimus

Įrenginys skirtas tik privačiam naudojimui – pašalinti vandenį iš namų ir sodo ploto.

Leidžiamas tiekiamas skystis: švarus arba nutekamasis vanduo

- Plūduriuojančios medžiagos dalis nutekamajame vandenyje negali būti didesnė nei 5%.
- Kietosios medžiagos dalelės nutekamajame vandenyje negali viršyti skyriuje „Techniniai duomenys“ nurodyto maksimalaus granulių dydžio.

Bet koks kitas naudojimas laikomas neatitinkančiu reikalavimų ir yra draudžiamas.

Tipinės naudojimo sritys

- Išsiurbti talpyklas, rezervuarus, baseinus, filtruojamuosius šulinius arba apsemtas patalpas.
- Drėkinti sodus ir vejas.

Naudojimas ne pagal paskirtį

Įrenginys nėra skirtas:

- tiekti skysčius, kurių temperatūra $> 35\text{ }^{\circ}\text{C}$;
- tiekti geriamąjį vandenį arba maisto produktus;
- tiekti jūros vandenį;
- tiekti sprogias, degias, agresyvias arba sveikatai pavojingas medžiagas, taip pat fekalias;
- komerciniam arba pramoniniam naudojimui;
- nuolatinei cirkuliacijai (tvenkinyje).

Asmenys (taip pat vaikai ir paaugliai)

įrenginio negali naudoti, jeigu:

- jų fiziniai ir (arba) psichiniai gebėjimai riboti;
- jų jutiminis suvokimas ribotas;
- jie neturi pakankamai patirties ir (arba) žinių, kaip naudoti įrenginį; arba
- nėra perskaitę ir supratę naudojimo instrukcijos.

Gamintojas neprisiima atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl naudojimo ne pagal paskirtį. Dėl naudojimo ne pagal paskirtį, įrenginio pakeitimų arba dalių, kurių gamintojas nėra patikrinęs ir leidęs naudoti, naudojimo gali atsirasti nenumatyta žala!

3.2 Bendrieji saugos nurodymai

- Naudodami šį įrenginį laikykitės toliau išdėstytų saugos nurodymų, kad užkirstumėte kelią pavojui žmonėms arba žalai turtui.
- Laikykitės įstatymų reikalavimų arba apsaugos nuo nelaimingų atsitikimų nuostatų dėl panardinamųjų siurblių naudojimo.

- Naudodami įrenginį baseinuose ir sodų tvenkiniuose bei jų apsauginėje zonoje laikykitės nuostatų, apibrėžtų standartuose DIN VDE 0100 -702, -738. Jei reikia, laikykitės ir vietos reikalavimų.
- Įrenginys turi būti apsaugotas daugiausia 30 mA pažaidos srovės apsauginiu išjungikliu (RCD).



Bendrojo pobūdžio pavojus!

Nenaudokite įrenginio, jeigu asmenys liečiasi su tiekiamu skysčiu (pvz., baseine arba sodo tvenkinyje)!

Tolesni liekamieji pavojai gresia eksploatuojant panardinamuosius siurblius – net ir ėmusis saugos priemonių jų neįmanoma visiškai pašalinti.



Pavojus dėl aplinkos poveikio!

Nenaudokite įrenginio sprogiose patalpose arba greta degių skysčių ar dujų!



Pavojus dėl elektros!

Elektros tinklo kištuko nelieskite šlapiomis rankomis! Elektros tinklo kištuką ištraukite laikydami už jo paties, o ne už kabelio. Įjungti galima tik į apsaugotą kištukinį lizdą, kuris yra tinkamai sumontuotas, įžemintas ir patikrintas. Elektros tinklo įtampa ir apsauga turi atitikti skyriuje „Techniniai duomenys“ pateiktus duomenis.

Įrenginį visada kelkite ir gabenkite laikydami už rankenos, niekada nelaikykite už įjungiamojo kabelio arba slėginės žarnos. Ilginamojo kabelio gyslos turi būti pakankamo skersmens. Kabelio būgnai turi būti visiškai išvynioti.

Elektros tinklo kabelio ir ilginamojo kabelio nelenkite, nesuspauskite, neplėskite ir nepervažiukite; saugokite nuo aštrių kraštų, alyvos ir karščio.

Ilginamąjį kabelį nutieskite taip, kad jis nepatektų į tiekiamą skystį.

Prieš atlikdami su įrenginiu susijusius darbus ištraukite elektros tinklo kištuką.




Elektros smūgio pavojus dėl įrenginio defektų!

Kiekvieną kartą prieš pradėdami naudoti patikrinkite, ar nėra įrenginio, ypač elektros tinklo ir ilginamojo kabelių, elektros tinklo

kištuko ir plūdinio jungiklio pažeidimų. Pavojus gyvybei dėl elektros smūgio! Neremontuokite įrenginio patys! Netinkamai remontuojant gresia pavojus, kad skystis prasiskverbs į įrenginio elektros skyrių.


4. Montavimas ir pastatymas

4.1 Rankenos / užkabinimo ašos montavimas

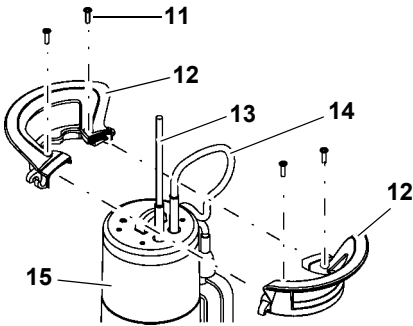

1. Dvi rankenos puses (12) įstatykite taip, kaip pavaizduota. Elektros tinklo kabelį (13) ištraukite į viršų.
2. Sujunkite rankenos puses (12). Žiūrėkite, kad rankenos pusių kreipikliai susijungtų.
3. Rankeną keturiomis varžtais (11) priveržkite prie įrenginio korpuso (15). Naudokite tik pridėtus varžtus

4.2 Slėgio vamzdžio prijungimas

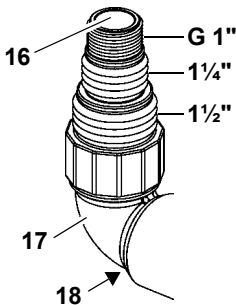

1. Pasirinkus didžiausio įmanomo skersmens slėgio vamzdį: nupjaukite universalaus adapterio mažesnę antgalį (16).

i Nurodymas


Geriausia siurblio galia pasiekama pasirinkus didžiausio skersmens slėgio vamzdį.

2. Universalų adapterį (16) priveržkite kampinėje jungiamojoje detalėje (17).
3. Kampinę jungiamąją detalę su universaliu adapteriu priveržkite slėginėje jungtyje (18).
4. Slėgio vamzdį užstumkite ant universalaus adapterio (16) ir pritvirtinkite žarnos gnybtu.


4.3 Plūdinio jungiklio kabelio pritvirtinimas

i Nurodymai


Plūdinio jungiklio kabelį pritvirtinkite taip, kad atstumas tarp kabelio laikiklio ir plūdinio jungiklio būtų bent 100 mm.

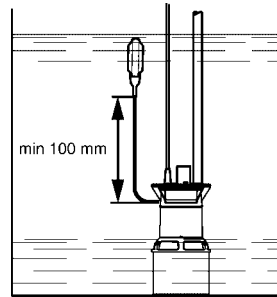

- Suformuokite plūdinio jungiklio kabelio kilpą. Kilpą užkabinkite už kabelio laikiklio viduriniojo prispaudžiamąjo kabliuko (17) taip, kaip pavaizduota, o plūdinio jungiklio kabelį pritvirtinkite po abiem išoriniais prispaudžiamaisiais kabliukais (16).

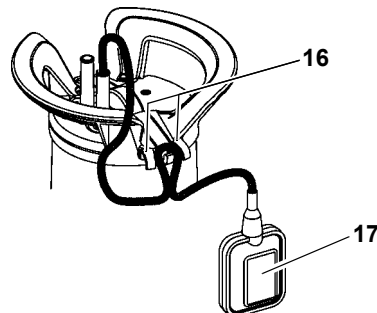

Kitame paveikslėlyje pavaizduotas pritvirtintas plūdinio jungiklio kabelis:

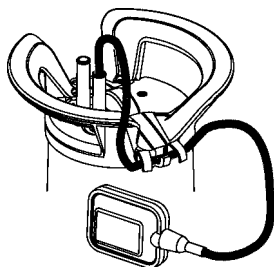

Dėmesio!

Plūdinio jungiklio kabelis gali būti pažeistas. Niekada netraukite plūdinio jungiklio kabelio, kad pakeistumėte padėtį kabelio laikiklyje! Norėdami atlaisvinti plūdinio jungiklio kabelį veiksmus atlikite atvirkštine eilės tvarka.

4.4 Nurodymai dėl pastatymo

- Reikalingas plotas – maždaug 50 cm x 50 cm.
Tam, kad plūdinis jungiklis veiktų nepriekaištingai, jis turi laisvai judėti.
- Įrenginį panardinkite po vandeniu iki skyriuje „Techniniai duomenys“ nurodyto darbinio panardinimo gylio.
- Siurblių statykite taip, kad įsiurbimo angų neužblokuotų pašaliniai daiktai. Jei reikia, siurblių pastatykite ant pagrindo.
- Įsitikinkite, kad siurblys stovi saugiai.



Elektros smūgio pavojus dėl atskirtų kabelių!

Įrenginio nekelkite ir negabenkite į kitą vietą užkabinę už kabelių arba slėginės žarnos! Kabeliai ir slėginė žarna nepritaikyti atlaikyti tempiamąją apkrovą dėl įrenginio svorio.

4.5 Įrenginio pastatymas

1. Siurblių šiek tiek įstrižai panardinkite į tiekiamą skystį, kad ties apatiniu kraštu nesusidarytų oro pagalvė. Ji užkirstų kelią įsiurbimui. Kai tik siurblys panardinamas, jį galima vėl ištiesinti.
2. Siurblių nuleiskite ant skysčio rezervuaro pagrindo.
Nuleidimui naudokite tik stabilų lyną, pritvirtinę prie siurblio užkabinimo ašos.


Siurblių galima eksploatuoti ir siūbuojantį ant lyno.

3. Vėl pradėję eksploatuoti nepamirškite patikrinti, ar tiekimo vamzdis visiškai tuščias. Prireikus išleiskite orą iš siurblio.

5. Eksploatavimas

5.1 Įjungimas ir išjungimas

1. Įrenginį įjunkite į elektros tinklą.
 2. Kištuko jungiklį nustatykite į padėtį AUTO (taip pat žr. skyrių „Automatinis režimas“).
- Įrenginys automatiškai įjungiamas (18) ir išjungiamas (19) plūdiniu jungikliu. Įjungimo momentas priklauso nuo vandens lygio.

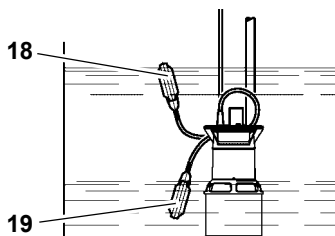

Siurblio įjungimo ir išjungimo laiko reguliavimas

Plūdinio jungiklio kabelio padėtį kabelio laikiklyje galima pakeisti. Laiko tarpas tarp siurblio įjungimo ir išjungimo momentų reguliuojamas taip:

- plūdinio jungiklio „kabelis trumpas“:
įjungimo ir išjungimo taškai yra visai greta;
- plūdinio jungiklio „kabelis ilgas“: tarpas tarp įjungimo ir išjungimo taškų yra didelis.



Dėmesio!


Įrenginys gali pradėti veikti sausąja eiga ir dėl to bus pažeistas.

Plūdinį jungiklį turi būti įmanoma visada pastumti į viršų arba žemyn, kad įrenginį būtų galima įjungti ir išjungti.

5.2 Automatinis režimas

Įsiurbiamąjį filtrą nustatykite į padėtį „apačioje“ (vok. unten; švariam ir nutekamajam vandeniui tiekti)

- Sukdami į dešinę įsiurbiamąjį filtrą atlaisvinkite (20), pastumkite į apačią (21) ir sukdami į kairę vėl užfiksuokite (22).

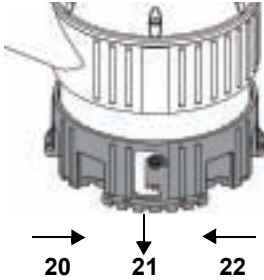

- Kištuko jungiklį nustatykite į padėtį AUTO (23).




i Nurodymas

Įsiurbiamąjį filtro padėtyje „apačioje“ siurblio tiekimo galia yra didžiausia.


5.3 Rankinis režimas (siurbimas iš negilaus telkinio)

Įsiurbiamąjį filtrą nustatykite į padėtį „viršuje“ (vok. oben; tik švariam vandeniui tiekti)

- Sukdami į dešinę įsiurbiamąjį filtrą atlaisvinkite (24), pastumkite į viršų (25) ir sukdami į kairę vėl užfiksukite (26).

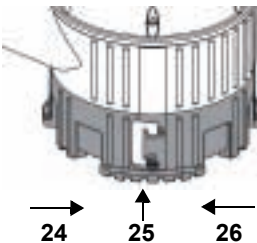

- Kištuko jungiklį nustatykite į padėtį MAN (27).

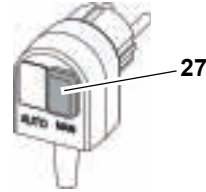

Įrenginiui veikiant sausąja eiga gali būti padaryta žala turtui!

Įrenginys gali perkaisti ir būti pažeistas, nes siurbiant iš negilaus telkinio nėra darbinės terpės vėsinimo funkcijos. Sureaguoja terminis jungiklis.

- Siurbti iš negilaus telkinio galima tik trumpą laiką.
- Siurbdami iš negilaus telkinio stebėkite įrenginį.



Pavojus dėl įrenginio trikčių!

Tinkamomis priemonėmis užtikrinkite, kad atsiradus įrenginio triktims nebus padaryta žala dėl patalpų užtvindymo. Tai galima atlikti, pavyzdžiui, įrengus pavojaus signalizavimo įrangą arba avarinį siurbį.



Pavojus!

Siurblys neturi veikti prieš uždarytą siurbimo liniją.

6. Įrenginio priežiūra



Pavojus!


Prieš atlikdami visus priežiūros ir valymo darbus ištraukite elektros tinklo kištuką. Kitus techninės priežiūros arba remonto darbus nei aprašyti šame skyriuje gali atlikti tik specialistai.

6.1 Reguliari priežiūra

Tam, kad įrenginys bet kada veiktų nepriekaištingai, jį reikia reguliariai prižiūrėti. Šis reikalavimas galioja ir tada, kai įrenginys nebuvo įjungiamas ilgą laiką (pvz., eksploatuojant filtruojamus šulinius).

Įrenginio valymas

1. Siurblių perplaukite švarių vandeniu. Kietus teršalus, pvz., dumblių sluoksnius, nuvalykite šepečiu ir plovimo priemone.
2. Siurbliui iš vidaus perplauti: siurblių panardinkite į talpyklą su švarių vandeniu ir trumpam įjunkite.
3. Įsiurbiamojo filtro valymas:
 - išsukite fiksuojamuosius varžtus (29). Įsiurbiamąjį filtrą (30) nuimkite nuo siurblio atramos (28);
 - išvalykite įsiurbiamąjį filtrą ir siurblio atramą;
 - įsiurbiamąjį filtrą (30) vėl užstumkite ant siurblio atramos (28) ir užfiksuokite fiksuojamaisiais varžtais (29).

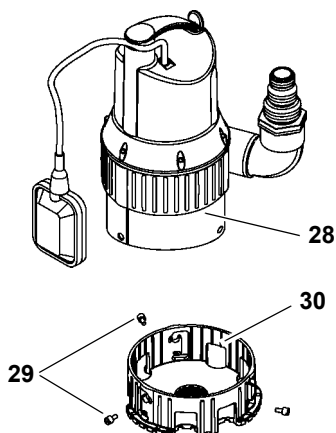

6.2 Įrenginio saugojimas



Dėmesio!

Šaltis gali sugadinti įrenginį ir priedus, nes juose nuolat yra vandens!

- Iškilus šalčio pavojui įrenginį ir priedus išmontuokite ir laikykite saugodami nuo šalčio.

7. Problemos ir triktys



Pavojus!

Prieš atlikdami visus su įrenginiu susijusius darbus: ištraukite elektros tinklo kištuką.

7.1 Trikčių paieška

Siurblys neveikia:

- Nėra elektros įtampos.
 - Patikrinkite kabelį, kištuką, kištukinį lizdą ir saugiklį.
- Per žema tinklo įtampa.
 - Naudokite ilginamąjį kabelį, kurio gyslos yra pakankamo skersmens.
- Variklis perkaito, suveikė apsauginis variklio įtaisas.
 - Pašalinkite perkaitimo priežastį (siurblių blokavo pašaliniai daiktai?).
 - Atvėsus įrenginys pats vėl įsijungs.
- Kylant vandens lygiui plūdinis jungiklis neįjungia siurblio.
 - Įsitikinkite, kad plūdinis jungiklis gali pakankamai judėti. Net plūdiniam jungikliui pakankamai laisvai judant įrenginys neįsijungia: nusiųskite jį į klientų aptarnavimo atstovybę jūsų šalyje.

Variklis gaudžia, neužsiveda:

- Darbinį ratą blokavo pašaliniai daiktai.
 - Išvalykite darbinį ratą.

Siurblys veikia, tačiau tiekia netinkamai:

- Per didelis tiekimo aukštis.
 - Paisykite maksimalaus tiekimo aukščio (žr. „Techniniai duomenys“).
- Įlenktas slėgio vamzdis.
 - Ištiesinkite slėgio vamzdį.
- Nesandarūs slėgio vamzdis.
 - Slėgio vamzdį užsandarinkite, priveržkite varžtus.

Siurblys veikia labai garsiai:

- Siurblys įsiurbia orą
 - Įsitikinkite, kad yra pakankamai vandens išteklį.
 - Pašaliniai daiktai (išvalykite įrenginį).
 - Nustatytas rankinis režimas (siurbimas iš negilaus telkinio)
 - Siurblių panardindami į skystį laikykite įstrižai.

Siurblys veikia ilgą laiką:

- Plūdinis jungiklis nepasiekia apatinės padėties.
 - Įsitikinkite, kad plūdinis jungiklis gali pakankamai judėti.

8. Remontas



Pavojus!

Remontuoti elektros įrankius gali tik elektros specialistai!

Elektros įrankius, kuriuos reikia remontuoti, galima siųsti į klientų aptarnavimo atstovybę jūsų šalyje. Adresą rasite atsarginių dalių sąrašė.

Prašome siunčiant remontuoti aprašyti nustatytą klaidą.

9. Utilizavimas




Elektros įranga nėra buitinės atliekos. Elektros įranga pagal Europos direktyvą 2002/96/EB dėl elektros ir elektronikos įrangos atliekų turi būti atskirai surenkama ir pateikiama perdirbti

nekenkiant aplinkai.

Apie galimybes utilizuoti nebetinkamą naudoti įrangą galite sužinoti savo bendrijos arba miesto savivaldybėje.

Įrenginio pakuotės medžiagą galima perdirbti grąžinamuoju būdu iki 100 %.

1. Συνοπτική παρουσίαση της συσκευής

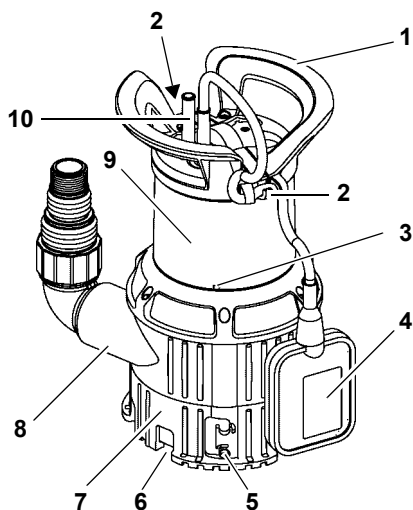

- 1 Χειρολαβή / Κρίκος ανάρτησης
- 2 Ρύθμιση στάθμης διακόπτη με πλωτήρα
- 3 Εξαερισμός
- 4 Διακόπτης με πλωτήρα
- 5 Βίδα ασφάλισης
- 6 Οπές αναρρόφησης
- 7 Ρυθμιζόμενη κεφαλή αναρρόφησης
- 8 Σύνδεση πίεσης με εξάρτημα σύνδεσης γωνίας με πολλαπλό αντάπτορα
- 9 Περίβλημα αντλίας
- 10 Καλώδιο με φισ

2. Πρέπει να το διαβάσετε!

- Πριν την έναρξη της λειτουργίας πρέπει να διαβάσετε διεξοδικά όλες αυτές τις οδηγίες λειτουργίας. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις επισημάνσεις που αφορούν την ασφάλεια.
- Αυτές οι οδηγίες χρήσης απευθύνονται σε άτομα που έχουν βασικές τεχνικές γνώσεις αναφορικά με τη χρήση συσκευών όπως οι εδώ περιγραφόμενες. Αν δεν έχετε εμπειρία στη χρήση τέτοιων

συσκευών, θα πρέπει να ζητήσετε άμεσα βοήθεια έμπειρων ατόμων.

- Αν κατά την αποσυσκευασία διαπιστώσετε ότι προκλήθηκε κάποια ζημία κατά την μεταφορά, ειδοποιήστε αμέσως το κατάστημα όπου πραγματοποιήθηκε η αγορά. Μην θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή!
- Παρακαλούμε απορρίψτε τη συσκευασία με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Παραδώστε την στο ενδεδειγμένο σημείο συλλογής απορριμμάτων.
- Φυλάξτε όλα τα έγγραφα που συνοδεύουν τη συσκευή αυτή, ώστε να μπορείτε στο μέλλον να τα συμβουλευτείτε αν χρειαστεί. Επίσης φυλάξτε το παραστατικό αγοράς για την περίπτωση που χρειαστεί να γίνει χρήση της εγγύησης.
- Εάν κάποτε δανείσετε ή πωλήσετε τη συσκευή, δώστε μαζί και όλα τα συνοδευτικά έγγραφα της συσκευής
- Για ζημίες που προκύπτουν επειδή δεν τηρήθηκαν οι παρούσες οδηγίες λειτουργίας, ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη.

Οι πληροφορίες σε αυτές τις οδηγίες λειτουργίας ομαδοποιούνται υπό τις εξής σημάνσεις:



Κίνδυνος!

Προειδοποίηση για σωματικές βλάβες ή ζημιές στο περιβάλλον.



Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Προειδοποίηση για σωματικές βλάβες από ηλεκτρισμό.



Προσοχή!

Προειδοποίηση για υλικές ζημιές.



Υπόδειξη:

Συμπληρωματικές πληροφορίες.

- Οι αριθμοί στις εικόνες (1, 2, 3, ...)
 - υποδεικνύουν μεμονωμένα εξαρτήματα,
 - παρατίθενται με διαδοχική αύξουσα αρίθμηση,
 - αναφέρονται στους αντίστοιχους αριθμούς στις παρενθέσεις (1), (2), (3), ... στο κείμενο δίπλα τους.

- Οι οδηγίες χειρισμού, στις οποίες πρέπει να τηρηθεί μία σειρά ροής ενεργειών, είναι αριθμημένες.
- Οι οδηγίες χειρισμού όπου δεν απαιτείται η τήρηση συγκεκριμένης σειράς ροής ενεργειών, έχουν από μπροστά τους μία τελεία.
- Οι λίστες έχουν από μπροστά μία παύλα.

3. Ασφάλεια

3.1 Ενδεδειγμένη χρήση

Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση για την αποστράγγιση σε οικίες και κήπους.

Επιτρεπόμενο υγρό άντλησης: Καθαρό νερό ή λύματα

- Το ποσοστό αιωρούμενων στερεών στα λύματα δεν επιτρέπεται να ξεπερνά το 5%.
- Το ποσοστό στερεών στα λύματα δεν επιτρέπεται να ξεπερνά το μέγεθος κόκκου που αναφέρεται στα Τεχνικά Χαρακτηριστικά.

Κάθε άλλη χρήση θεωρείται ως μη ενδεδειγμένη και δεν επιτρέπεται.

Τυπικοί τομείς εφαρμογής

- Άντληση από δοχεία, δεξαμενές ύδατος, πισίνες, στραγγιστικά φρεάτια ή πλημμυρισμένους χώρους.
- Πότισμα κήπων και επιφανειών γκαζόν.

Μη ενδεδειγμένη χρήση

Η συσκευή δεν ενδείκνυται για

- Άντληση υγρών με θερμοκρασία $> 35^{\circ}\text{C}$.
- Τροφοδοσία πόσιμου νερού ή άντληση τροφίμων.
- Άντληση θαλασσινού νερού.
- Άντληση εκρηκτικών, εύφλεκτων, διαβρωτικών ή επικινδυνών για την υγεία ουσιών καθώς και περιττωμάτων.
- Επαγγελματική ή βιομηχανική χρήση.
- Διαρκή ανακυκλοφορία (λιμνούλες).

Δεν επιτρέπεται η χρήση της συσκευής από άτομα (συμπ. παιδιών και νέων), εάν

- έχουν περιορισμένες σωματικές και / ή νοητικές δεξιότητες,
- έχουν περιορισμένη αντίληψη των αισθήσεων,
- έχουν ανεπαρκή εμπειρία και / ή γνώσεις για τη χρήση της συσκευής, ή
- δεν έχουν διαβάσει και κατανοήσει τις οδηγίες λειτουργίας.

Για ζημίες που προκύπτουν από μη προβλεπόμενη χρήση, ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη.

Η μη προβλεπόμενη χρήση, οι μετατροπές της συσκευής καθώς και η χρήση εξαρτημάτων τα οποία δεν έχουν ελεγχθεί και εγκριθεί από τον κατασκευαστή μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα απρόβλεπτες ζημίες!

3.2 Γενικές επισημάνσεις ασφαλείας

- Προσέξτε κατά τη χρήση της συσκευής τις επόμενες υποδείξεις ασφαλείας για να αποκλειστούν κίνδυνοι για τραυματισμό ή υλικές ζημίες.
- Προσέξτε τις οδηγίες του νόμου ή προδιαγραφές πρόληψης ατυχημάτων για τη χρήση βυθιζόμενων αντλιών.
- Κατά τη χρήση σε κολυμβητικές πισίνες και λιμνούλες κήπου και στο γύρω από αυτές πεδίο ασφαλείας πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις των DIN VDE 0100 -702, -738.
- Επίσης πρέπει να τηρούνται και οι τυχόν ισχύοντες τοπικοί κανονισμοί.
- Η ασφάλιση της συσκευής πρέπει να διαθέτει διακόπτη διακοπής του ηλεκτρικού κυκλώματος σε περίπτωση διαρροής (RCD) με διαρρέον ρεύμα διαστασιολόγησης το πολύ 30 mA.



Γενικός κίνδυνος!

Μην λειτουργείτε τη συσκευή, όταν άτομα βρίσκονται σε επαφή με το υγρό άντλησης (π.χ. πισίνα ή λιμνούλα κήπου)!

Οι εξής λοιποί κίνδυνοι υφίστανται κατά κανόνα κατά τη λειτουργία βυθιζόμενων σε υγρά αντλιών – και δεν παύουν εντελώς να υφίστανται ακόμη και με την τήρηση των προληπτικών μέτρων ασφαλείας.



Κίνδυνος από περιβαλλοντικές επιρροές!

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης ή κοντά σε εύφλεκτα υγρά ή αέρια!



Κίνδυνος από τον ηλεκτρισμό!

Να μην πιάνετε με υγρά χέρια το φως του καλωδίου ρεύματος! Πρέπει να αφαιρείτε το

φισ από την πρίζα τραβώντας πάντοτε το βύσμα και όχι το καλώδιο.

Η σύνδεση πρέπει να γίνεται πάντοτε μόνο σε πρίζες σούκο που έχουν εγκατασταθεί σωστά, διαθέτουν γείωση και έχουν ελεγχθεί. Η τάση του ρεύματος και η ασφάλεια πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που αναφέρονται στα Τεχνικά Χαρακτηριστικά. Σηκώνετε και μεταφέρετε τη συσκευή πάντα από τη χειρολαβή, ποτέ από το καλώδιο σύνδεσης ή τον ελαστικό σωλήνα πίεσης. Η καλωδιακή προέκταση πρέπει να έχει επαρκή διατομή σύρματος. Το καλώδιο των τυμπάνων περιτύλιξης καλωδίων πρέπει να είναι εντελώς ξετυλιγμένο.

Τα καλώδια ρεύματος και τα καλώδια προέκτασης δεν πρέπει να τα λυγίζετε, να τα πιέζετε, να τα τραβάτε ή να τα πατάτε περνώντας πάνω από αυτά. Προστατέψτε τα από αιχμηρά άκρα, έλαια και υψηλές θερμοκρασίες.

Απλώστε τα καλώδια προέκτασης κατά τρόπο ώστε να μην μπορούν να καταλήξουν στο προς μεταφορά υγρό.

Πριν από εργασίες στη συσκευή, βγάλτε το φισ ρεύματος.




Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από ελαττώματα της συσκευής!

Ελέγξτε τη συσκευή, ειδικά το καλώδιο ρεύματος, προέκτασης, το φισ δικτύου, και το διακόπτη με πλωτήρα κάθε φορά πριν την έναρξη της λειτουργίας για να διαπιστωθεί μήπως υπάρχουν κάποιες βλάβες. Κίνδυνος θανάτου από ηλεκτροπληξία!

Μην επισκευάζετε ποτέ μόνοι σας τη συσκευή! Αν οι επισκευές δεν γίνουν κατά τον ενδεδειγμένο τρόπο υπάρχει ο κίνδυνος να εισχωρήσει υγρασία στην περιοχή των ηλεκτρικών κυκλωμάτων της συσκευής.


4. Συναρμολόγηση και εγκατάσταση

4.1 Συναρμολόγηση χειρολαβής / κρίκου ανάρτησης

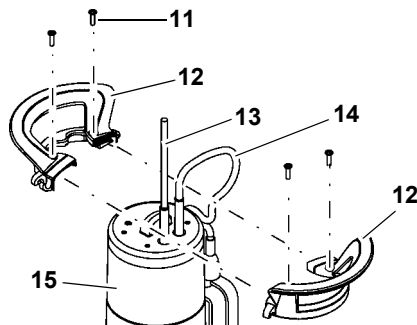

1. Ενώστε τα δύο μισά της χειρολαβής (12) όπως φαίνεται. Ταυτόχρονα οδηγήστε προς τα έξω το καλώδιο δικτύου (13) και το καλώδιο διακόπτη με πλωτήρα (14) προς τα πάνω.
2. Συνδέστε τα μισά της χειρολαβής (12). Προσέξτε, ώστε οι οδηγοί να πιάνουν ο ένας μέσα στον άλλο στα μισά της χειρολαβής.
3. Βιδώστε τη χειρολαβή με τις τέσσερις βίδες (11) στο περίβλημα της συσκευής (15). Χρησιμοποιήστε μόνο τις παραδιδόμενες βίδες.

4.2 Σύνδεση του σωλήνα πίεσης

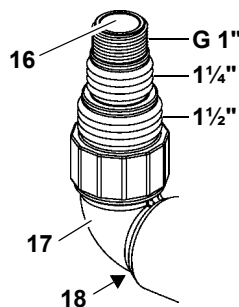

1. Εάν επιλεγεί η μέγιστη δυνατή διάμετρος σωλήνα πίεσης: Κόψτε μικρότερο στοιχείο σύνδεσης στον πολλαπλό αντάπτορα (16).

i Υπόδειξη


Η καλύτερη απόδοση άντλησης επιτυγχάνεται επιλέγοντας τη μέγιστη διατομή σωλήνα πίεσης.

2. Βιδώστε τον πολλαπλό αντάπτορα (16) στο εξάρτημα σύνδεσης γωνίας (17).
3. Βιδώστε το εξάρτημα σύνδεσης γωνίας με τον πολλαπλό αντάπτορα στη σύνδεση πίεσης (18).
4. Ωθήστε τον σωλήνα πίεσης στον πολλαπλό αντάπτορα (16) και στερεώστε με ένα σφιγκτήρα ελαστικών σωλήνων.


4.3 Στερέωση καλωδίου διακόπτη με πλωτήρα

i Υποδείξεις


Στερεώστε το καλώδιο πλωτήρα έτσι, ώστε η απόσταση μεταξύ του στηρίγματος καλωδίου και του διακόπτη με πλωτήρα να είναι τουλάχιστον 100 mm.

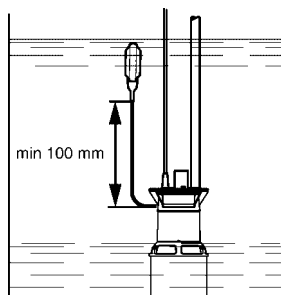

- Σχηματίστε μία θηλιά με το καλώδιο διακόπτη με πλωτήρα. Βάλτε τη θηλιά όπως παρOUSιάζεται πάνω από το μεσαίο άγκιστρο (17) του στηρίγματος καλωδίου και οδηγήστε το καλώδιο διακόπτη με πλωτήρα κάτω από τα δύο εξωτερικά άγκιστρα (16).

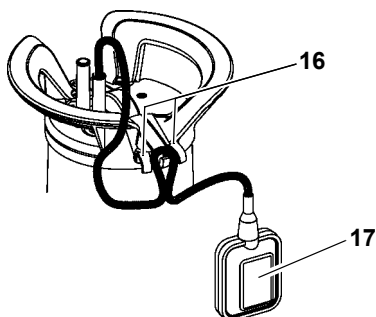

Η επόμενη εικόνα δείχνει το στερεωμένο καλώδιο διακόπτη με πλωτήρα:

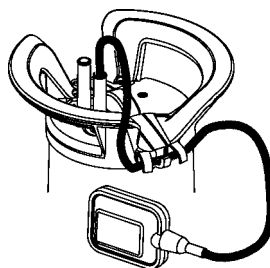

***** Προσοχή!

Το καλώδιο διακόπτη με πλωτήρα μπορεί να υποστεί ζημιά.

Ποτέ μην τραβάτε από το καλώδιο διακόπτη με πλωτήρα για να αλλάξετε τη θέση στο στηρίγμα του καλωδίου!

Για το λύσιμο του καλωδίου διακόπτη με πλωτήρα ακολουθήστε την αντίθετη σειρά των βημάτων εργασίας.

4.4 Υποδείξεις για την εγκατάσταση

- Απαιτείται χώρος περίπου 50 cm x 50 cm. Για να μπορεί να λειτουργεί άψογα ο διακόπτης με πλωτήρα, πρέπει να μπορεί να κινείται ελεύθερα.
- Η συσκευή επιτρέπεται να βυθίζεται στο νερό έως το μέγιστο λειτουργικό βάθος υπό το νερό, το οποίο αναφέρεται στα Τεχνικά Χαρακτηριστικά.
- Εγκαταστήστε την αντλία έτσι, ώστε τα ανοίγματα αναρρόφησης να μην μπορούν να φράξουν από ξένα σώματα. Ενδεχομένως τοποθετήστε την αντλία σε ειδική υποδομή.
- Μεριμνήστε για την διασφάλιση μίας ασφαλούς στάσης της αντλίας.

⚠ Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από απασυνδεδεμένα καλώδια!

Μην σηκώνετε και μη μεταφέρετε τη συσκευή από τα καλώδια ή από τον ελαστικό σωλήνα πίεσης! Τα καλώδια και ο ελαστικός σωλήνας πίεσης δεν είναι σχεδιασμένα για επιβάρυνση ελκυσμού από το βάρος της συσκευής.

4.5 Εγκατάσταση συσκευής

1. Βυθίστε την αντλία ελαφρά υπό γωνία στο προς μεταφορά υγρό, για να μη σχηματιστεί στην κάτω πλευρά κανένα στρώμα αέρα. Αυτό θα παρεμποδίζε την αναρρόφηση. Αφού βυθιστεί η αντλία, μπορείτε και πάλι να διευθετήσετε διαφορετικά τη γωνία της.
2. Κατεβάστε την αντλία στον πάτο της δεξαμενής του υγρού.
Για τη βύθιση της αντλίας χρησιμοποιήστε ένα δυνατό σχοινί, το οποίο πρέπει να δεθεί στον κρίκο ανάρτησης της αντλίας. Η αντλία μπορεί επίσης να λειτουργήσει αναρτημένη σε ένα σχοινί.
3. Όταν τεθεί πάλι σε λειτουργία προσέξτε να εκκενωθεί πλήρως ο σωλήνας άντλησης. Για τον σκοπό αυτό εξαερώστε ενδεχ. την αντλία.


5. Λειτουργία

5.1 Θέση εντός και εκτός λειτουργίας

1. Συνδέστε τη συσκευή στο δίκτυο.
2. Θέστε το διακόπτη στο φως ρεύματος στο AUTO (βλέπε και κεφάλαιο "Αυτόματη Λειτουργία").

Η συσκευή ενεργοποιείται αυτόματα από τον διακόπτη με πλωτήρα (18) και απενεργοποιείται (19).

Το χρονικό σημείο ενεργοποίησης εξαρτάται από τη στάθμη του νερού.

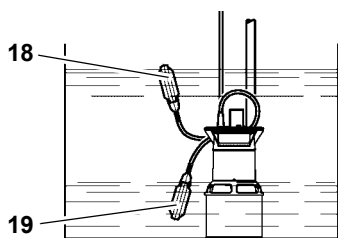

Ρύθμιση χρονικού σημείου ενεργοποίησης και απενεργοποίησης της αντλίας

Η θέση του καλωδίου διακόπτη με πλωτήρα στο στήριγμα του καλωδίου μπορεί να αλλάξει. Έτσι ρυθμίζεται το χρονικό διάστημα μεταξύ του σημείου θέσης σε λειτουργία και θέσης εκτός λειτουργίας της αντλίας:

- Διακόπτης με πλωτήρα στο "κοντό καλώδιο": Τα σημεία θέσης σε λειτουργία

και θέσης εκτός λειτουργίας βρίσκονται κοντά το ένα στο άλλο.

- Διακόπτης με πλωτήρα στο "μακρύ καλώδιο": Τα σημεία θέσης σε λειτουργία και θέσης εκτός λειτουργίας βρίσκονται μακριά το ένα από το άλλο.


✱ Προσοχή!

Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει στεγνή και με αυτό τον τρόπο να υποστεί ζημιά. Ο διακόπτης με πλωτήρα πρέπει να μπορεί να κινείται πάντα προς τα πάνω και κάτω, για να μπορεί να ενεργοποιείται και να απενεργοποιείται η συσκευή.


5.2 Αυτόματη λειτουργία

Θέστε την κεφαλή αναρρόφησης στη θέση "κάτω" (για την άντληση καθαρού ύδατος και λυμάτων)

- Απασφαλίστε την κεφαλή αναρρόφησης γυρίζοντας προς τα δεξιά (20), ρυθμίστε προς τα κάτω (21) και γυρίζοντας προς τα αριστερά ασφαλίστε πάλι (22).

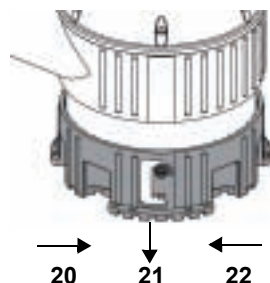

- Θέστε τον διακόπτη στο φως ρεύματος στο AUTO (23).

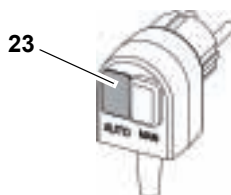


i Υπόδειξη

Στη θέση κεφαλής αναρρόφησης "κάτω" η αντλία λειτουργεί με τη μέγιστη απόδοση άντλησης.


5.3 Χειροκίνητη λειτουργία (πλήρης αναρρόφηση)

Θέστε την κεφαλή αναρρόφησης στη θέση "επάνω" (μόνο για άντληση καθαρού ύδατος)

- Απασφαλίστε την κεφαλή αναρρόφησης γυρίζοντας προς τα δεξιά (24), ρυθμίστε προς τα πάνω (25) και γυρίζοντας προς τα αριστερά ασφαλίστε πάλι (26).

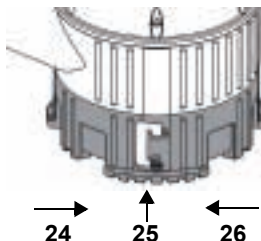

- Θέστε τον διακόπτη στο φως του δικτύου στο MAN (27).

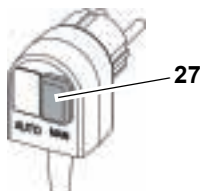

- ⚠ Κίνδυνος υλικών ζημιών εάν λειτουργήσει χωρίς υγρό η συσκευή!**
Η συσκευή μπορεί να υπερθερμανθεί και να υποστεί ζημιά, καθώς κατά την πλήρη αναρρόφηση δεν εκτελείται η λειτουργία ψύξης που παρέχει το υγρό άντλησης. Ο θερμικός διακόπτης ενεργοποιείται.
- Πλήρης αναρρόφησης μόνο για σύντομο χρονικό διάστημα.
 - Κατά τη διάρκεια της πλήρους αναρρόφησης εμποτεύετε τη συσκευή.

⚠ Κίνδυνος από βλάβες στη συσκευή!
Αποκλείστε με κατάλληλα μέτρα ότι σε περίπτωση βλαβών στη συσκευή θα υπάρξει περίπτωση ζημιών λόγω πλημμύρας χώρων. Αυτό πρέπει να διασφαλίζεται για παράδειγμα με την εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού ή μίας εφεδρικής αντλίας.



Κίνδυνος!

Μην αφήνετε την αντλία να λειτουργεί προς κλειστό αγωγό αντλίας.

6. Φροντίδα συσκευής



Κίνδυνος!


Πριν από κάθε εργασία φροντίδας και καθαρισμού, αποσυνδέετε το φις δικτύου.
Περαιτέρω εργασίες συντήρησης ή επισκευής, πέραν των εδώ περιγραφέντων, επιτρέπεται να διεξαχθούν μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.

6.1 Τακτική φροντίδα

Για να είναι σε θέση η αντλία βαθιάς γεώτρησης να λειτουργεί πάντοτε χωρίς προβλήματα, απαιτείται να διεξάγεται περιποίηση σε τακτά χρονικά διαστήματα. Αυτό ισχύει και όταν η συσκευή δεν ενεργοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα (π.χ. κατά τη λειτουργία σε στραγγιστικά φρεάτια).

Καθαρισμός συσκευής

- Καθαρισμός της αντλίας με καθαρό νερό.
Οι επίμονες ακαθαρσίες, όπως οι σχηματιζόμενες άλγες, πρέπει να απομακρύνονται με χρήση βούρτσας και απορρυπαντικού πλύσης.
- Για να καθαρίσετε το εσωτερικό της αντλίας:
Τοποθετήστε την αντλία σε μια δεξαμενή με καθαρό νερό και θέστε την σε λειτουργία για μικρό χρονικό διάστημα.
- Καθαρισμός κεφαλής αναρρόφησης:
 - Ξεβιδώστε τις βίδες ασφάλισης (29).
 - Αφαιρέστε την κεφαλή αναρρόφησης (30) από τη βάση της αντλίας (28).
 - Καθαρίστε την κεφαλή αναρρόφησης και τη βάση της αντλίας.
 - Ωθήστε την κεφαλή αναρρόφησης (30) πάλι στη βάση της αντλίας (28) και στερεώστε με τις βίδες ασφάλισης (29).

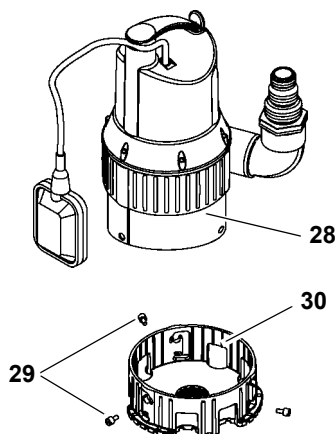

6.2 Αποθήκευση συσκευής



Προσοχή!

Ο παγετός καταστρέφει τη συσκευή και τα πρόσθετα εξαρτήματά της, καθώς αυτά περιέχουν νερό!

- Σε περίπτωση παγετού αποσυναρμολογήστε τη συσκευή και τα πρόσθετα εξαρτήματά της και αποθηκεύστε την σε κάποιο μέρος όπου δεν υπάρχει παγετός.

7. Προβλήματα και βλάβες



Κίνδυνος!

Πριν από κάθε εργασία στη συσκευή: Βγάλετε το φως ρεύματος.

7.1 Αναζήτηση βλάβης

Η αντλία δεν λειτουργεί:

- Δεν υπάρχει τάση ρεύματος.
 - Ελέγξτε το καλώδιο, το φως, την πρίζα και την ασφάλεια.
- Πολύ χαμηλή τάση ρεύματος.
 - Χρησιμοποιείτε καλωδιακή προέκταση επαρκούς διατομής σύρματος.
- Υπερθέρμανση κινητήρα, ενεργοποίηση διάταξης προστασίας κινητήρα.
 - Αντιμετωπίστε την αιτία της υπερθέρμανσης (μήπως μπλοκάρει η αντλία από ξένα σώματα;).
 - Μετά το κρύωμα η συσκευή τίθεται και πάλι αυτόματα σε λειτουργία.

- Ο διακόπτης με πλωτήρα δεν ενεργοποιεί την αντλία όταν αυξάνεται η στάθμη του ύδατος.
 - Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης με πλωτήρα μπορεί να μετακινηθεί ικανοποιητικά.
Εάν παρά την επαρκή ελευθερία κίνησης του διακόπτη με πλωτήρα δεν ενεργοποιείται η συσκευή: Στείλτε τη συσκευή στην αντιπροσωπεία σέρβις της εταιρείας που εδρεύει στη χώρα σας.

Ακούγεται ο κινητήρας, αλλά δεν ξεκινά να λειτουργεί:

- Πτερωτή μπλοκαρισμένη από ξένα σώματα.
 - Καθαρισμός πτερωτής.

Η αντλία λειτουργεί, αλλά δεν αντλεί σωστά:

- Πολύ μεγάλο ύψος άντλησης.
 - Να τηρείται το μέγιστο ύψος άντλησης (δείτε σχετικά στα "Τεχνικά Χαρακτηριστικά").
- Ο σωλήνας πίεσης έχει λυγίσει.
 - Ισιώστε τον σωλήνα πίεσης.
- Σωλήνας πίεσης μη στεγανός.
 - Στεγανοποιήστε τον σωλήνα πίεσης, σφίξτε τις βιδωτές συνδέσεις.

Η αντλία παράγει πολύ θόρυβο κατά τη λειτουργία:

- Η αντλία αναρροφά αέρα.
 - Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει διαθέσιμο επαρκές απόθεμα νερού.
 - Ξένα σώματα (καθαρισμός συσκευής).
 - Έχει ρυθμιστεί χειροκίνητη λειτουργία (πλήρης αναρρόφηση).
 - Η βύθιση της αντλίας στο νερό πρέπει να γίνεται υπό γωνία.

Η αντλία δεν σταματά τη λειτουργία της:

- Ο διακόπτης με πλωτήρα δεν φτάνει στην κάτω θέση.
 - Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης με πλωτήρα μπορεί να μετακινηθεί ικανοποιητικά.

8. Επισκευή



Κίνδυνος!

Επισκευές σε ηλεκτρικά εργαλεία επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από ηλεκτρολόγους!

Οι ηλεκτρικές συσκευές που χρήζουν επισκευής μπορούν να αποσταλούν στο τμήμα Service της αντιπροσωπείας στη χώρα σας. Τις διευθύνσεις μπορείτε να βρείτε στον κατάλογο ανταλλακτικών. Παρακαλούμε κατά την αποστολή προς επισκευή να μας δοθεί μία περιγραφή των προβλημάτων που διαπιστώσατε.














9. Απόρριψη



Οι ηλεκτρικές συσκευές δεν αποτελούν οικιακά απορρίμματα. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EK σχετικά με τις παλαιές ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές, οι

μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά και να προσάγονται σε φιλική προς το περιβάλλον ανακύκλωση.

Δυνατότητες για την απόρριψη της μεταχειρισμένης συσκευής μπορείτε να βρείτε στις αρμόδιες αρχές του τόπου σας. Το υλικό συσκευασίας της συσκευής είναι 100 % ανακυκλώσιμο.

		TPS 14000 S Combi	TPS 16000 S Combi
	V / Hz	230 / 50	230 / 50
	W	770	970
	l/h	14.000	16.000
	m	8,5	9,5
	bar	0,85	0,95
	m	7	7
	mm	20	30
	°C	35	35
		IPX8	IPX8
	m	10	10
		1" IG	1" IG
	mm	338 / 365	338 / 365
	kg	7,7	7,8

DE	ENG
EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG	EU-DECLARATION OF CONFORMITY
Wir erklären in alleiniger Verantwortlichkeit, daß dieses Produkt mit den folgenden Normen übereinstimmt* gemäß den Bestimmungen der Richtlinien**	We herewith declare in our sole responsibility that this product complies with the following standards* in accordance with the regulations of the undermentioned Directives**
F	NL
DECLARATION DE CONFORMITE CE	CE CONFORMITEITSVERKLARING
Nous déclarons, sous notre seule responsabilité, que ce produit est en conformité avec les normes ou documents normatifs suivants* en vertu des dispositions des directives **	Wij verklaren als enige verantwoordelijke, dat dit product in overeenstemming is met de volgende normen* conform de bepalingen van de richtlijnen**
DA	SV
OVERENSSTEMMELSESATTEST	EG-konformitetsdeklaration
Hermed erklærer vi på eget ansvar, at dette produkt stemmer overens med følgende standarder* iht bestemmelserne i direktiverne**	Vi försäkrar på eget ansvar att denna produkt överensstämmer med följande standarder* enligt bestämmelserna i direktiven**
ET	LV
VASTAVUSDEKLARATSIOON	Atbilstības deklarācija
Kāesolevaga deklareerime tālēlikul enda vastutusel, et see toode on vastavuses järgmiste standarditega* vastavalt allnimetatud direktiivides**	Mēs, apakšā parakstījušies, ar šo deklarējam ar pilnu atbildību, ka šis produkts atbilst šādiem standartiem* saskaņā ar zemāk minēto Direktīvu norādījumiem **
LT	EL
Suderinamumo aktas	ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙΑΣ
Mes vienpusiškai garantuojame, kad šis produktas atitinka sekančius standartus* pagal žemiau minimas Nuostatas**	Δηλώνουμε με ιδία ευθύνη ότι το προϊόν αυτό αντιστοιχεί στις ακόλουθες προδιαγραφές* σύμφωνα με τις διατάξεις των οδηγιών**

Typ

TPS 14000 S Combi, TPS 16000 S Combi

*EN 60335-1:2002 + A2 2006, EN 60335-2-41:2003 + A1:2004, EN 55014-1:2006, EN 55014-2:1997 + A1:2001, EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:1995 + A1:2001 + A2:2005

**2006/95/EG, 2004/108/EG



Erhard Krauss – Technischer Vorstand / COO

Metabowerke GmbH
Werk Meppen
Daimlerstr. 1
D - 49716 Meppen

1001273
Meppen, 07.01.2009

www.metabo.com

Metabowerke GmbH, Werk Meppen, Daimlerstraße 1, D-49716 Meppen